

テレビを見る


テレビを見る

オーディオメニュー(P.45)からTVを選んでください。


テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューからTVを選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報(天気予報など)を見られるように、郵便番号を設定します。

1 郵便番号設定を選ぶ

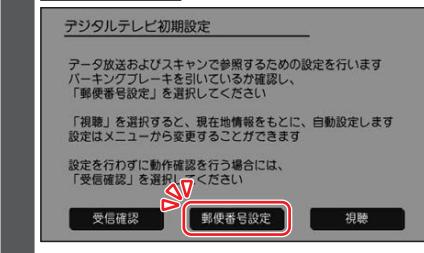

2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、視聴を選ぶ

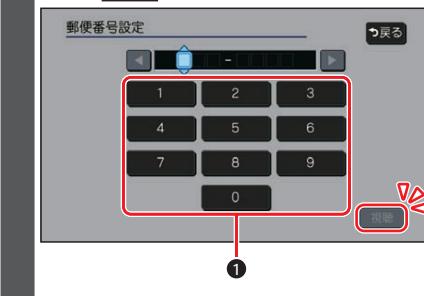

- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ

- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合は、設定を変更してください。(P.48)
- 手順1で「視聴」を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.48)

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル



- ① チャンネルリスト
- ② 戻る(エリアプリセット)/戻る(ユーザープリセット)
- ③ 選局パネルを消去
- ④ 番組表を表示
- ⑤ カーソルパネルを表示(P.48)
- ⑥ チャンネル設定の切り替え(P.48)
- ⑦ テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

■チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶をタッチする

- タッチし続けると連続してチャンネルが切りわります。