


## 交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー (P.45) から  
**交通情報** を選ぶ
- 2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ  
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

## ディスクを再生する

### ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

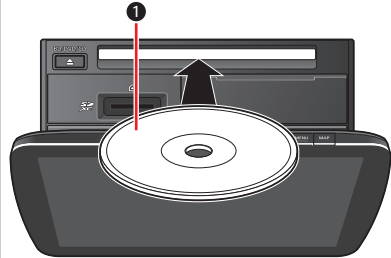

- ① ラベル面を上

### 取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、  
▲を押す

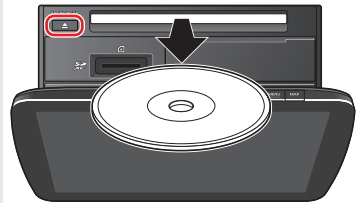

- ディスクが排出されます。

### 2 ディスプレイを起こす

#### お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。  
道の起伏 (砂利道など) で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。  
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。
- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。) 戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。
- ディスクが排出されない場合は、▲を約10秒以上押してください。