

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る(リジューム) [DVD-Video]

リジュームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から**次へ**を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する


タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 **操作**を選ぶ

2 ▲ ▼ ◀ ▶ でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ

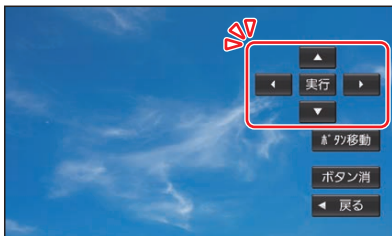

- **ボタン移動**: タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 **10キー**を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ(サーチ)

1 **サーチ**を選ぶ

2 **切換**で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻しする

◀▶ をタッチし続ける

- 約5秒以上タッチし続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中(P.51)に◀▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- ◀▶: [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする

◀▶ をタッチする