

## SDメモリーカードに音楽CDを録音する

音楽CDをSDメモリーカードに録音し、再生することができます。  
録音した音楽データを再生するときは、(P.58)をご覧ください。

### 録音に関する設定をする

1 オーディオメニュー(P.19)から、**CD**を選ぶ

2 **録音設定**を選ぶ

3 録音に関する設定をする



#### 録音管理

- **自動録音** [お買い上げ時の設定]  
録音していないCDを、自動的にすべて録音
- **手動録音**  
曲を選んで録音

#### 音質

##### ◀/▶で音質を選ぶ

[お買い上げ時の設定: 256 kbps]

- 録音曲数の目安\*1
  - 320 kbps: 約 1 748曲
  - 256 kbps: 約 2 185曲
  - 192 kbps: 約 2 913曲
  - 128 kbps: 約 4 369曲
  - 96 kbps: 約 5 825曲

4 **戻る**を選ぶ

\* 1 空き容量が 16 GBのSDHCメモリーカードに、4分程度の曲を録音した場合(ファイル管理上は、最大 10 000曲/10 000アルバムまで保存できます。)

### 録音する

#### 準備


- 本機で初期化したSDメモリーカード(P.88)を挿入してください。(P.61)

1 音楽CDを挿入する(P.50)

2 録音方法を選ぶ

#### 録音設定が「自動録音」の場合

音楽CDの再生とともに、自動的に録音を開始します。

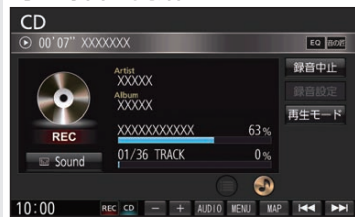

#### 録音設定が「手動録音」の場合

##### ■ 全曲を録音する場合

1 CD再生画面(P.53)から  
**録音 ▶ 全曲録音**を選ぶ

2 **録音開始**を選ぶ

- 未録音の曲をすべて録音します。

##### ■ 選んだ曲を録音する場合

1 CD再生画面(P.53)から  
**録音 ▶ 選択曲録音**を選ぶ

2 リストから曲を選び、**決定**を選ぶ

- 選んだ項目には、チェックマーク(✓)が付きます。なお、すでに録音済みの曲にはチェックマーク(✓)が付いています。

3 **録音開始**を選ぶ

#### 録音を停止するには

録音中画面から、**録音中止**を選ぶ