


## iPod再生画面(トラックリスト表示時)

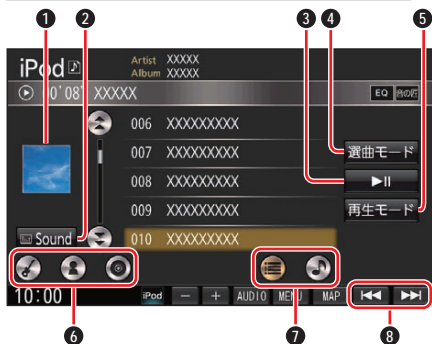

- 1 アルバムアートワーク
- 2 オーディオチューン
- 3 再生/一時停止
- 4 選曲モード
- 5 再生モード
- 6 ジャンル・アーティスト・アルバムリストの表示
- 7 表示内容の切り換え
- 8 早送り・早戻し/曲の頭出し

### 再生する

オーディオメニュー(P.45)から **iPod** を選んでください。

### 表示内容を切り換える

表示内容を切り換えます。

- 📁: 曲のリストを表示**
  - 曲を選ぶと、再生します。
  - 表示されるリストは、選曲方法によって異なります。
- 🎵: 再生中の曲の情報を表示**
  - トラック・アーティスト・アルバム・ジャンル名を表示します。

### 一時停止する

#### ▶▶を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

### 再生モード

リピート/シャッフル再生を切り換えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

### 繰り返し再生(リピート)

#### 🔁を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### 順不同に再生(シャッフル)

#### 🎲を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
シャッフルトラック→シャッフルアルバム→通常再生
- シャッフルトラックのリスト内容は、選曲方法によって異なります。

### 早送り・早戻しする

#### ⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

#### ⏮ ⏭をタッチする