

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画、VTRの映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について (P.77)

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE(ソース)を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

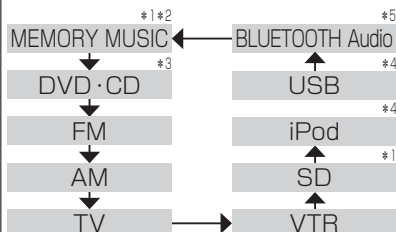

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- * 1 SDメモリーカード挿入時のみ
- * 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD)挿入時のみ
- * 4 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- * 5 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには (P.15) をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

- オーディオ画面表示中に **MAP** を押す
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
- オーディオがTVのときは、**◀▶** でチャンネルの切り換えができます。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.82)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIO を2秒以上押す

- オーディオをONにするには

AUDIO を2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFF を選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

- オーディオをONにするには

ツートップメニューから **AUDIO ON** を選ぶ

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

MENU を押し、情報・設定

▶ **オーディオチューン** を選ぶ



音響効果「音の匠」を設定する

音の匠とは

レコーディングエンジニア集団MIXER'S LAB(ミキサーズラボ)が監修した音質で音楽を楽しめます。

- 「匠 TAKUMI マスターサウンド」[お買い上げ時の設定]:
レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。(2 wayスピーカー向き)
- 「極 KIWAMI 高域強調」:
音楽性を重視して高域補正した、メリハリのある感じで音楽を楽しめるモード(フルレンジスピーカー向き)
- 「和 NAGOMI 会話重視」:
人の会話と周波数がぶつからないようにチューニングした、音楽を聞きながら車内の会話を楽しめるモード

1 **MENU** を押し、情報・設定

▶ **オーディオチューン** を選ぶ

2 オーディオチューン画面から

◀▶で「音の匠」を選ぶ



- 選ぶごとに、音響効果が切り換わります。
音の匠⇄DSP⇄OFF⇄(音の匠に戻る)

3 ◀▶でサラウンドを選ぶ

テレビを見る


テレビを見る

オーディオメニュー (P.45) から **TV** を選んでください。

テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューから **TV** を選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報 (天気予報など) を見られるように、郵便番号を設定します。

1 郵便番号設定を選ぶ

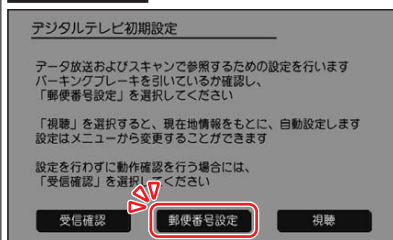

2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、**視聴**を選ぶ



- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ


- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.48)
- 手順1で **視聴** を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.48)

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル

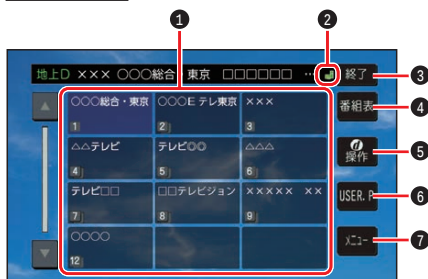

- 1 チャンネルリスト
- 2 (E) (エリアプリセット) / (U) (ユーザープリセット)
- 3 選局パネルを消去
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示 (P.48)
- 6 チャンネル設定の切り換え (P.48)
- 7 テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■ チャンネルリストから選局する チャンネルリストから放送局を選ぶ

■ チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶をタッチする

- タッチし続けると連続してチャンネルが切り変わります。

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P** が切り換わります。


●**AREA.P**: エリアプリセット
自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット
自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。(初めて **USER.P** を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので **はい** を選んでスキャンを開始してください。)更新するときは、選局パネルの **メニュー** を選び、ユーザープリセット設定の **スキャン** を選んでください。


データ放送を見る

選局パネル(P.47)から **①操作** を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

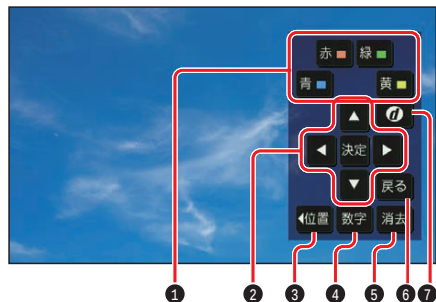

数字パネル

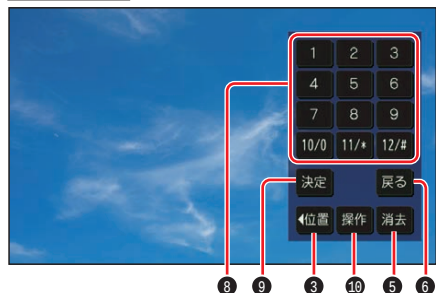

① データ放送のコンテンツに依存した動作をする

② **◀ ▶ ▲ ▼**: 項目の選択
決定: 選んだ項目に決定

- ③ カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)
- ④ 数字パネルに切り換え
- ⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去
- ⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- ⑦ データ放送を見る
 - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
 - 再度 **⑥** を選ぶと通常の放送に戻ります。
 - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- ⑧ 数字タッチキー
- ⑨ 選んだ数字に決定
- ⑩ カーソルパネルに切り換え

ユーザー情報設定を変更する

1 選局パネル(P.47)から **メニュー**
▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

2 **修正** を選ぶ

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ

4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **東京都島部** を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **鹿児島県島部** を選ぶ

5 地域を選んで、**完了** を選ぶ

6 **終了** を選ぶ


お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。

ラジオを聞く

オーディオメニュー (P.45) から **FM/AM** を選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

ラジオ画面 (**エリア** 選択時)

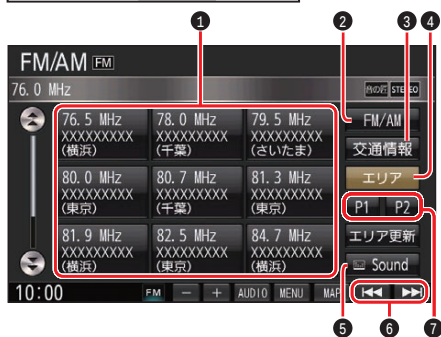

- ① 放送局リスト
- ② FM/AMの切り換え
- ③ 交通情報 (P.50)
- ④ エリアモード
- ⑤ オーディオチューン
- ⑥ シーク選局
- ⑦ プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに登録する
(プリセットメモリー)

- 1 登録したい放送局を選ぶ
● エリア選局、シーク選局→右記
- 2 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ
- 3 登録したい枠を2秒以上タッチする
● 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
● **P1/P2** それぞれ6局まで登録できます。

リストから選局する (プリセット選局)

- 1 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ
- 2 リストから放送局を選ぶ
● 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

FM/AM を選ぶ

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自車位置周辺の放送局リストから選局する (エリア選局)

1 **エリア** を選び、エリアモードに切り換える

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

■ 自車位置周辺の放送局を更新するには

エリアモードで **エリア更新** を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数で選局する

◀▶ を押す

- 1秒以上押して離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。
- 本機は、ワイドFM (AM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFM放送の周波数でAMラジオの番組を提供する放送) に対応しています。AM放送が聞き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聞くことができます。


交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー (P.45) から
交通情報 を選ぶ
- 2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する

ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

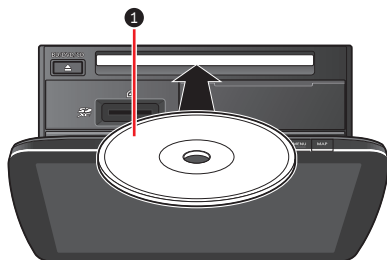

- ① ラベル面を上

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、
▲を押す

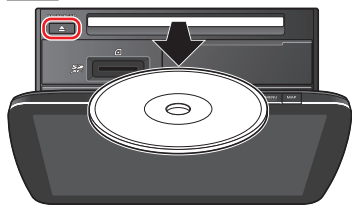

- ディスクが排出されます。

2 ディスプレイを起こす

お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
道の起伏 (砂利道など) で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。
- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。) 戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。
- ディスクが排出されない場合は、▲を約10秒以上押してください。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.108)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.45) から **DVD** を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



① タッチキーを消去

タイトルメニューを表示する

DVD-Video

タイトル を選ぶ

トップメニューを表示する **DVD-Video**

メニュー を選ぶ

タイトルリストを表示する **DVD-VR**

タイトル を選ぶ

プレイリストを表示する **DVD-VR**

メニュー を選ぶ

停止

再生中に **II** を選ぶ



- **▶II** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **II** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える **DVD-Video**

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する **DVD-VR**

字幕 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

画像を切り換える **DVD-VR**

ページ送り を選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切り換わります。

アングルを切り換える **DVD-Video**

アングル を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る(リジューム) **[DVD-Video]**

リジュームを選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から**次へ**を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する


タイムを選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

1 **操作**を選ぶ

2 **▲ ▼ ◀ ▶**でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ

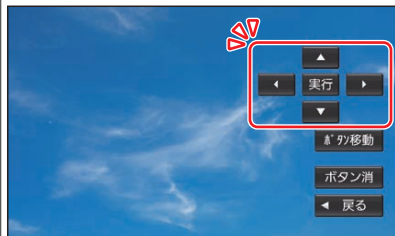

- **ボタン移動**: タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)

1つ前の画面に戻る

リターンを選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 **10キー**を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ(サーチ)

1 **サーチ**を選ぶ

2 **切換**で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行**を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンターを選ぶ

早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

- 約5秒以上タッチし続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中(P.51)に**◀▶**をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- **◀▶**: **[DVD-Video]**のみ

チャプターを頭出しする


◀▶をタッチする

音楽CD(CD-DA)を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

●本機で再生できるディスクについて (P.108)

音楽CD再生画面

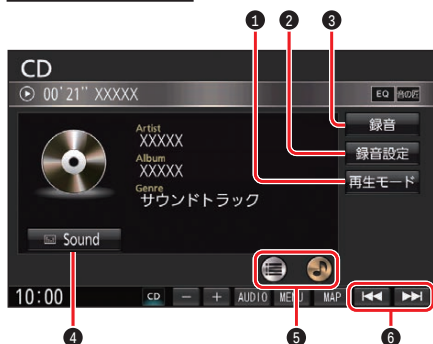

① 再生モードの切り換え

② 録音設定 (P.56)

③ 録音の開始・停止 (P.56)

④ オーディオチューン

⑤ 表示内容の切り換え

⑥ 早送り・早戻し/曲の頭出し

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

●再生中の曲の情報を表示

●曲のリストを表示

●曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

[<< >>]をタッチし続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

[<< >>]をタッチする

音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

●CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。

●本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。

●タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

* 1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
再度選ぶと、通常再生になります。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

MP3/WMAを再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**[AUDIO]**を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.108)
- データ作成時の留意点について (P.112)

MP3/WMA再生画面



- 1 オーディオチューン
- 2 フォルダの選択
- 3 表示内容の切り換え
- 4 早送り・早戻し／曲の頭出し
- 5 再生モードの切り換え

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📀: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

[⏮] [⏭]をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

[⏮] [⏭]をタッチする

再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

フォルダを選ぶ

フォルダ📁/フォルダ📁を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)