


各部のなまえとはたらき

ディスプレイ

位置や角度の調整ができます。(手動)

- 上下の位置を調整する (P.12)
- 上下の角度を調整する (P.13)
- 左右の角度を調整する (P.13)

通常の状態

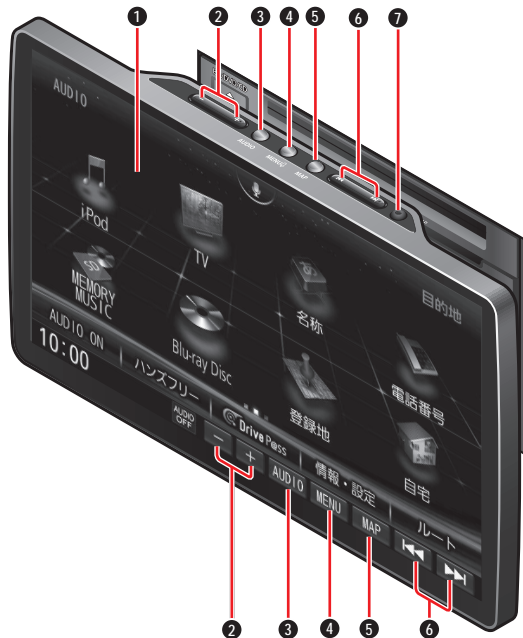

① タッチパネル

- タッチ操作時に使用

② 音量ボタン(- +)

- 音量を調整

③ AUDIO(オーディオ)

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオメニューを表示
- オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

④ MENU(メニュー)

- ツートップメニューを表示
- 音声認識を開始(1秒以上押す)
Blu-ray Disc *1 DVD
- タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す)
- ツートップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)