

⑤ MAP (マップ)

- 自車位置 (現在地) を表示
- 画質調整画面を表示 (2 秒以上押す)

⑥ TUNE (チューン)/TRACK (トラック) ボタン (◀◀▶▶)

Blu-ray Disc*1 DVD CD MEMORY MUSIC
USB SD BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
 - 早送り・早戻し (タッチまたは押し続ける)
- FM/AM
- 選局
 - シーク選局 (1 秒以上タッチまたは押す)

⑦ オプションボタン

オプションボタンの設定 (P.20)

「消音」に設定されている場合

● オーディオの音声を一時的に消音する
「画面 OFF」に設定されている場合


● 一時的に画面を消す
「自宅」に設定されている場合

● 現在地から自宅までのルートが探索され、全ルート図を表示する
自宅を登録していない場合は、自宅を登録する画面を表示する
「SOURCE」に設定されている場合

● オーディオの種類を切り換える
「リダイヤル」に設定されている場合

● 前回発信した相手に電話する

ディスプレイを倒した状態

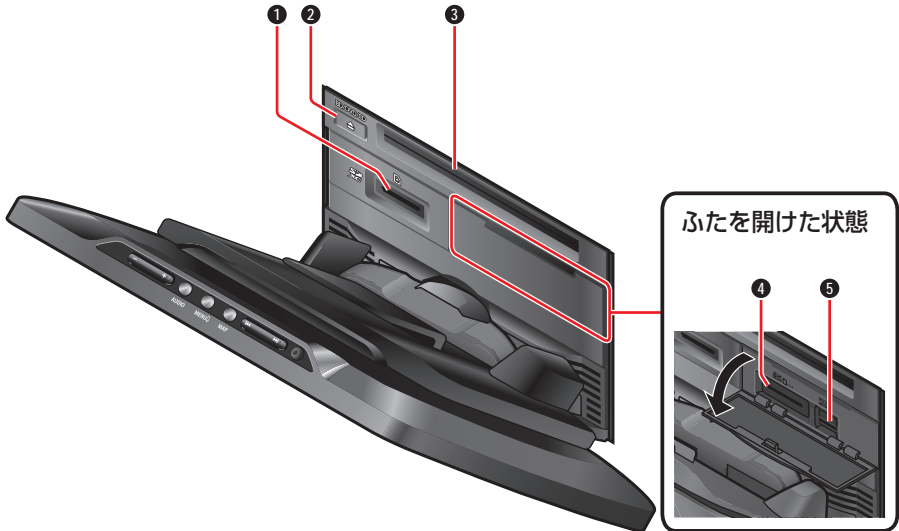

① SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード (P.65) (P.121) を挿入する

② ディスク取り出しボタン (▲)

- ディスクを本機から取り出す

③ ディスク挿入口

- ディスクを挿入する

④ 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 付属の地図SDHCメモリーカード (P.88) が挿入されています

⑤ microSDHCメモリーカード挿入口*1

- 市販のmicroSDメモリーカード (Blu-ray用 (P.51)) を挿入する

*1 (FIX10BD)のみ