

メニュー画面の操作

メニューを表示する

MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- Blu-ray Disc*1・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

メニューの切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えます。


フリック



ドラッグ



ツートップメニュー

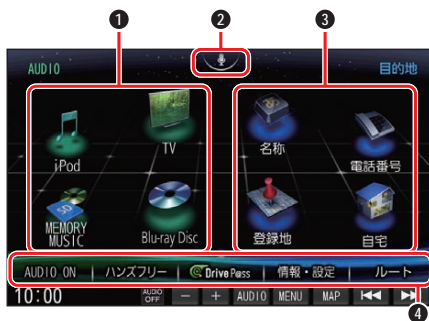

- 1 オーディオショートカット
 - 2 音声認識 (P.83)
 - 3 目的地ショートカット
 - 4 その他のメニュー
 - **AUDIO ON(OFF)** (P.45)
 - **ハンズフリー** (P.77)
 - **Drive P@ss** (P.78) / **Android Auto** (P.81)
 - **情報・設定**
情報・設定メニューを表示
 - **ルート**
ルートメニューを表示
- * 1 (FIX10BD)のみ

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.19)