

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc*¹、DVD、SD動画、USB動画、HDMI*¹、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。

後席用のモニターに出力される映像について (P.88)

* 1 (FIX10BD)のみ

オーディオに切り換える

[AUDIO]を押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態では[AUDIO]を押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE (ソース) を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

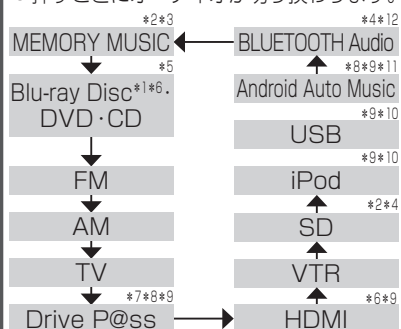

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

* 1 (FIX10BD)のみ

* 2 SDメモリーカード挿入時のみ

* 3 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生

* 4 Android Auto 接続時は利用できません。

* 5 ディスク挿入時のみ

* 6 後席用モニターに出力できるのは(FIX10BD)のみ

* 7 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき (P.78) ただし、上記の状態ではなくても、スマートフォンをHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えるとHDMIの映像が表示されます。