

お知らせ


- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.48)
- 手順1で「視聴」を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができません。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.48)

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル

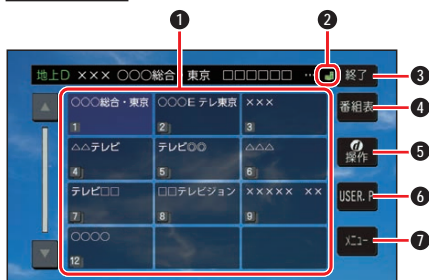

- 1 チャンネルリスト
- 2 (エリアプリセット) / (ユーザープリセット)
- 3 選局パネルを消去
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示 (P.48)
- 6 チャンネル設定の切り換え (P.47)
- 7 テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■ チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

■ チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶をタッチする

- タッチし続けると連続してチャンネルが切り変わります。

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

- 選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P** が切り換わります。

- AREA.P**: エリアプリセット
自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

- USER.P**: ユーザープリセット
自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。

(初めて**USER.P**を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので**はい**を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときには、選局パネルの**メニュー**を選び、ユーザープリセット設定の**スキャン**を選んでください。