

## 交通情報を聞く

1 オーディオメニュー(P.44)から**交通情報**を選ぶ

2 **1620kHz / 1629kHz**を選ぶ  
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]


### お知らせ

- オーディオチューンでビット・周波数拡張の設定がONになっている場合、オーディオを交通情報に切り換えると、設定はOFFになります。

## ディスクを再生する

### ディスクを挿入する


1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

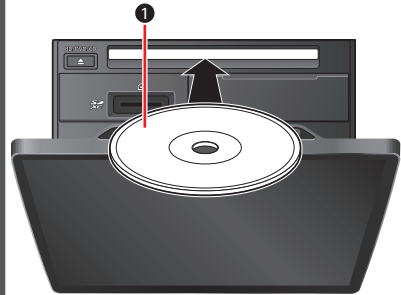

① ラベル面を上

### 取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、**▲**を押す

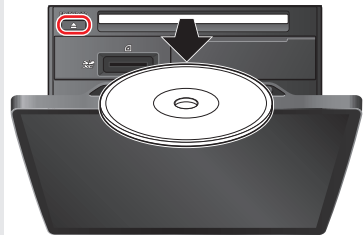

- ディスクが排出されます。
- 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。

2 ディスプレイを起こす