


地図SDHCメモリーカードの出し入れ


車のエンジンを止めた状態(ACC OFF)で行ってください。

- 1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

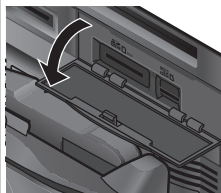

- 2 地図SDHCメモリーカードを出し入れする

取り出しのかた

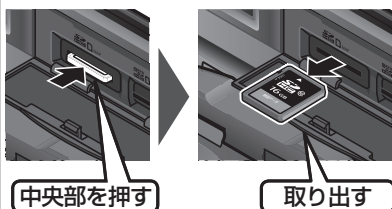

挿入のかた

奥までまっすぐに挿入する



- 3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。

後席用モニターと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

本機の映像(TV、Blu-ray Disc*1、DVD、VTR*2、SD(動画)、USB(動画)、HDMI*3)を、後席用モニターに表示できます。

準備

- 後席用モニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ」など)に切り換えてください。

オーディオを切り換える

(P.44)

- 本機および後席用モニターに、選んだオーディオが表示されます。
- [MAP]を押すと、後席用モニターに映像を出力したまま、本機のディスプレイを現在地画面に切り換えることができます。
- 後席用モニターには、走行中でも映像が出力されます。

*1 FIX10BDのみ

HDMIでのみ出力できます。後席用モニターをHDMI入力のモードに切り換えてください。(VTRでは視聴できません。)

*2 後席用モニターを映像入力(VTR)のモードに切り換えてください。(HDMIでは視聴できません。)

*3 スマートフォン、デジタルカメラ、ビデオカメラから入力された映像に対応しています。

お願い

- 本機のHDMI出力端子と接続した後席用モニターは、本機のVTRの映像を見るとき以外は、映像入力モード(「ビデオ」など)には切り換えないでください。本機でTVやHDMIの映像が見られなくなる場合があります。

お知らせ

●FIX10BD

- ・HDMI接続用中継ケーブルの抜き差しをしたり、後席用モニターの電源をOFF/ONすると、画面が乱れる場合があります。
- ・本機のHDMI出力端子と映像出力コードは、必ず1台の後席用モニターに接続してください。別のモニターに接続しても、本機の映像を同時に複数のモニターで視聴することはできません。
- TVなど、後席モニター以外の機器を接続することは出来ません。