

リアビューカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

準備

- カメラ設定をしてください。

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面を表示させ、画質を調整してください。
- ドライブレコーダー (CA-DR03TD) を接続している場合、ドライブレコーダーのリアカメラの映像を表示します。

リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。


- 1 **[MENU]** を押し、**情報・設定**
▶ **システム設定** を選ぶ

- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

- 3 **カメラ設定** を選ぶ

4 カメラ割込みONを選ぶ

- カメラ設定がONになります。
[お買い上げ時の設定：OFF]

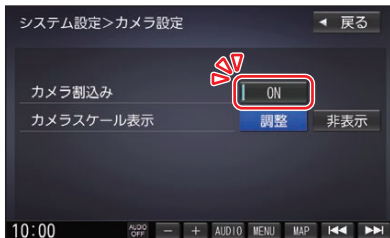


- 再度選ぶと、OFFになります。

5 カメラスケール表示の調整を選ぶ


6 カメラスケールを調整する

1 カメラスケールの調整したい点をタッチする

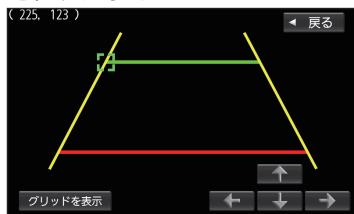

- タッチした場所が□で表示されます。
- [MAP]を2秒以上押し、画質調整画面が表示されます。

2 ← → ↑ ↓ で位置を調整する

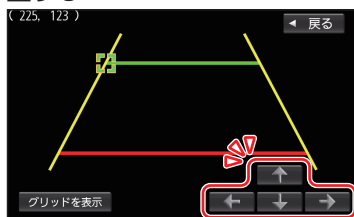

- **グリッドを表示**
調整の目安となるグリッドを表示します。

3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する