

① タッチパネル

- タッチ操作時に使用

② TUNE(チューン)/TRACK(トラック) ボタン (◀◀▶▶) *1*2

Blu-ray Disc *3 DVD CD

MEMORY MUSIC USB SD

BLUETOOTH Audio iPod

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)
- スロー再生(一時停止中に押し続ける) (Blu-ray Discは送り方向のみ)

FM/AM

- 選局
- シーク選局(0.5秒以上押す)

TV

レコーダーリンク

- 頭出し

③ AUDIO(オーディオ) *1

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオOFF/ON(2秒以上押す)

④ MENU(メニュー) *1

- トップメニューを表示
- 音声認識を開始(0.5秒以上押す)

⑤ MAP(マップ) *1


- 自車位置(現在地)を表示
- 画面調整(画質調整)画面を表示(2秒以上押す)

⑥ 音量ボタン(− +) *1


- 音量を調整

ディスプレイを倒した状態

F1X10BGD **F1X10GD**

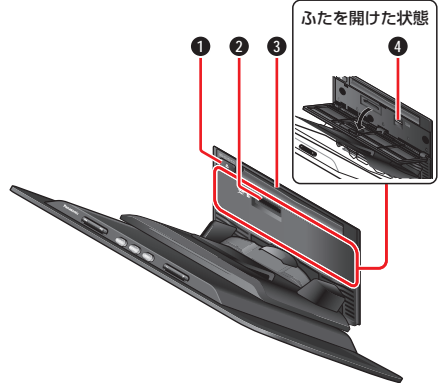

F1D9GD

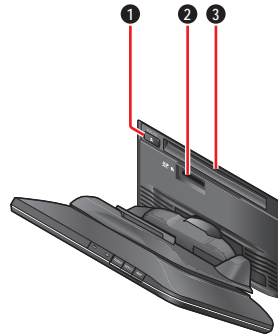**① ディスク取り出しボタン (▲)**

- ディスクを本機から取り出す

② SDメモリーカード挿入口

- 市販のSDメモリーカード(P.51)(P.87)を挿入する

③ ディスク挿入口

- ディスクを挿入する

④ microSDメモリーカード挿入口 *3

- 市販のmicroSDメモリーカード(Blu-ray用(P.39))を挿入する

*1 ステータスバーからも操作できます。タッチキーが表示されていない場合は、表示内容を切り換えてください。(P.20)

*2 **F1X10BGD** **F1X10GD**のみ

*3 **F1X10BGD**のみ