


## ステータスバー

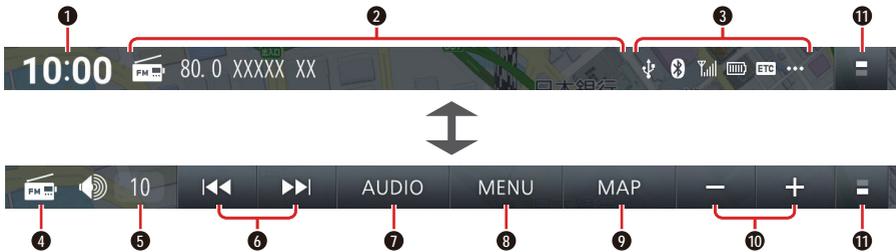

① 現在時刻  
GPSで受信した現在時刻が表示されます。  
(未受信の場合は--:--と表示されます。)

② オーディオ状態表示  
選択中のオーディオソース、再生中のオーディオ情報を表示

③ 録音状態・外部機器状態表示  
ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、USB機器、スマートフォンなど、本機と接続された機器の状態を表示

## ● ETC状態表示

ETC: 有効なETCカードが挿入済

ETC: ETCカード有効期限切れ

ETC: 利用不能 (ETCカード未挿入など)

## ● ドライブレコーダー状態表示

REC: 自動録画中

REC: 手動録画中

REC: 録画停止中

## ● データ更新状態

更新: 更新データあり (準備完了)

更新: 更新用SDメモリーカードを挿入 (P.68) / 矢印点滅時は更新準備中

更新: 更新準備中断、または更新データ不備

## ● メンテナンス通知あり

## ● スマートフォンの電池残量 (6段階)

## ● スマートフォンの電波状態 (6段階)

## ● Wi-Fiの接続状態 (5段階)

## ● BLUETOOTH接続あり

## ● USB機器接続あり

## ● REC CD録音中

④ 選択中のオーディオ  
選択中のオーディオソースを表示

⑤ 再生音量

● 選択中のオーディオソースの音量を表示

● [MUTE]: オーディオ消音中

⑥ TUNE/TRACKタッチキー

● オーディオ操作に使用

● [TUNE/TRACK]\*1と同じ機能です。

⑦ AUDIOタッチキー

● オーディオ画面に切り換え

● オーディオOFF/ON (約2秒以上タッチする)

● [AUDIO]と同じ機能です。

⑧ MENUタッチキー

● トップメニューを表示

● 音声認識を起動 (約0.5秒以上タッチする)

● [MENU]と同じ機能です。

⑨ MAPタッチキー

● 自車位置 (現在地) を表示

● 画面調整 (画質調整) 画面を表示 (約2秒以上タッチする)

● [MAP]と同じ機能です。

⑩ 音量タッチキー

● 音量を調整

● [VOLUME]と同じ機能です。

⑪ 切り換えタッチキー

● ステータスバーの表示内容を切り換え

\*1 (FIX10BGD) (FIX10GD)のみ

## お知らせ

- ステータスバーに表示しきれないアイコンがある場合、[OVERFLOW]が表示されます。下方向へフリックまたはドラッグすると、現在の状態が一覧表示されます。[OVERFLOW]が表示された項目は、タッチすると、各機能の設定画面などが表示されます。