


# ラジオを聞く

トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.31)または全機能一覧からFM・AMのいずれかを選ぶと、ラジオに切り換わります。

## ラジオ画面(エリア選択時)

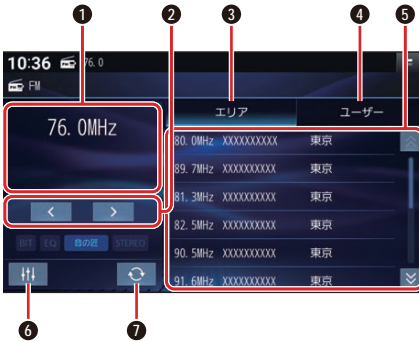

- 1 受信中の放送局を表示
- 2 周波数切り換え
- 3 エリアモードに切り換え
- 4 ユーザーモードに切り換え
- 5 放送局リスト
- 6 オーディオチューン
- 7 エリア更新

## リストから選局する

### 放送局リストから、放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

## 周波数で選局する

### ◀ ▶で周波数を切り換える

- 「ピッ」と音が鳴るまでタッチし続けると、自動的に選局を開始し、受信すると止まります。(シーク選局)

## エリアモードに切り換える

### エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストが表示されます。

## ユーザーモードに切り換える

### ユーザーを選ぶ

- プリセットした放送局リストが表示されます。
- お好みの放送局を登録できます。

## 放送局をリストに記憶させる(プリセットメモリー)

ユーザーモードに切り換えて行ってください。

### 1 周波数で選局する

### 2 放送局リストの登録したい枠を約0.5秒以上タッチする

- 選局された放送局が、選んだ枠に登録されます。

## 放送局リストを更新する

エリアモードで使用し、自車が走行したために、放送局が受信エリアから外れた場合は、受信エリアを更新してください。

### 刷新を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストに更新されます。

## お知らせ

- 受信したい放送局が放送局リストに無い場合は、周波数で選局してください。
- 受信電波の弱い地域では、シーク選局できないことがあります。
- エリアモードの放送局リストは本機に収録されている情報に基づいて表示されるため、下記のような場合があります。
  - 放送局が表示されない/実際とは異なる放送局が表示される
  - リストに表示されている放送局を選択しても、切り換わらない(放送を受信できない)
  - リストに表示されている放送局とは違う放送局に切り換わる
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。