


## 2 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

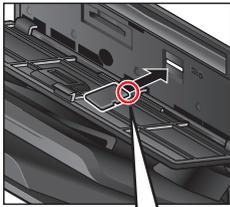


角がカットされた側を右にして、カチッと音がするまで差し込みます。

### 取り出すには



中央部を押す

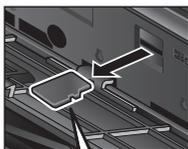

取り出す

## 3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす



## BDMV・BD-RE・AVCHD・AVCRECを再生する [FIX]IOBGD

- 本機で再生できるディスクについて (P.83)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⊙が表示されます。

### 再生する

ディスクを挿入し、トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.31) または全機能一覧から **Blu-ray Disc** を選ぶ

### 動作操作画面を表示する

Blu-ray Disc再生中に画面をタッチまたはダブルタップする



#### ① 操作パネル

◀ ▶ を選んで、操作パネルに表示されるタッチキーを切り換えられます。

#### ② 経過時間・総時間・タイムバー

#### ③ 操作パネルの消去

### トップメニューを表示する

[BDMV] [AVCHD]

#### 操作パネルから **メニュー** を選ぶ

- ディスクのトップメニューが表示されます。

### ポップアップメニューを表示する

[BDMV]

#### 操作パネルから **ポップアップ** を選ぶ

- ポップアップメニューが表示されます。

### タイトルリスト/プレイリストを表示する [BD-RE] [AVCREC]

#### 操作パネルから **タイトルリスト** / **プレイリスト** を選ぶ

- タイトルリスト/プレイリストが表示されます。

### 一時停止する

#### 再生中に、操作パネルから **III** を選ぶ

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。