

- DTS-CDは、再生はできますが、録音はできません。(ノイズが録音される場合があります。)*¹
- 音楽CDの記録面の汚れなどの状況や録音(記録)内容によっては、録音に時間がかかったり、再生音が飛んだりすることがあります。
- 録音中にキースイッチ(電源ポジション)を切り換えたり、本機に振動や衝撃を加えたりすると録音したデータの消失・故障の原因となるおそれがあります。

*¹ **(FIX10BGD)のみ。****(FIX10GD)** **(FID9GD)**で
は再生/録音できません。

お願い

- 録音中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
- 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。「自動録音」に設定している場合は、次回車のACCをONにすると、停止した曲から録音を再開します。
- 録音中は音楽CDに対して下記の操作ができません。*¹
 - ・頭出し
 - ・再生モード(リピート/ランダム)の切り換え
 - ・早送り/早戻し
 - ・タイトル情報オンライン検索
 - ・録音設定
 - ・リスト表示
- 連続複製防止システム(SCMS)の信号が付与された曲はCD-Rなどからは、録音できません。


*¹ 録音終了時点で再生されている曲が終わるまで、早送り/早戻し、再生モード(リピート/ランダム)の切り換えなどの操作はできません。

本機で録音した音楽データを再生する

準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.49)

MEMORY MUSIC再生画面

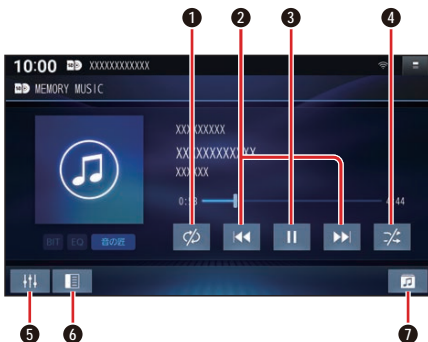

- ① 繰り返し再生(リピート)
- ② 頭出し/早送り・早戻し
- ③ 再生/一時停止
- ④ 順不同に再生(ランダム)
- ⑤ オーディオチューン
- ⑥ 曲管理画面を表示
- ⑦ 選曲モード設定画面を表示(P.51)

再生する

トップメニュー(P.16)、
オーディオソース一覧(P.31)
または全機能一覧から
MEMORY MUSICを選ぶ

早送り・早戻しする

⏮ ⏭をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

⏮ ⏭をタッチする

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶**を選ぶと、再生を開始します。