


お願い

- 再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。
データが破損するおそれがあります。

USBメモリーを本機と接続する

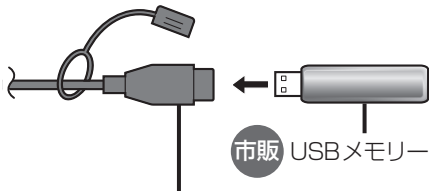

別売 iPod/USB接続用中継ケーブル
(CA-LUB200D)

お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーやデータが破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。
- 本機でUSBメモリーを使用する場合は、取付時に正しく配線する必要があります。詳細については、取付説明書をご覧ください。

お知らせ


- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 使用するUSBメモリーによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。

音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)を再生する

準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入(P.51)するか、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.52)してください。
- トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.31)または全機能一覧から使用するメディアを選択してください。**SD**を選ぶとSDに、**USB**を選ぶとUSBに切り換わります。
- 動画が再生された場合は、**■**を選び、**音楽**を選んでください。

音楽再生画面(例:SD)

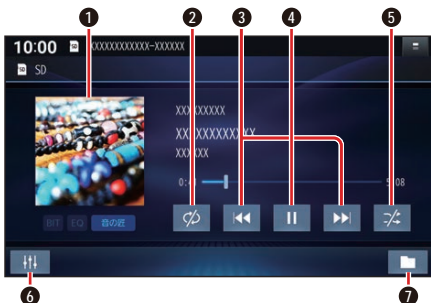

- ① アルバムアートワーク
- ② 繰り返し再生(リピート)
- ③ 頭出し/早送り・早戻し
- ④ 再生/一時停止
- ⑤ 順不同に再生(ランダム)
- ⑥ オーディオチューン
- ⑦ 再生するファイルの切換画面を表示(P.54)

ジャケット写真を表示する

- ジャケット写真が設定されたファイルを再生すると、ジャケット写真が表示されます。
- ジャケット写真未設定の場合、**■**のマークが表示されます。