

## 各部のなまえとはたらき


ディスプレイの位置や角度の調整ができます。(手動)

- 上下の位置を調整する (P.12)
- 上下の角度を調整する (P.13)
- 左右の角度を調整する (P.13)


### 通常の状態

F1X10BHD

F1X10HD

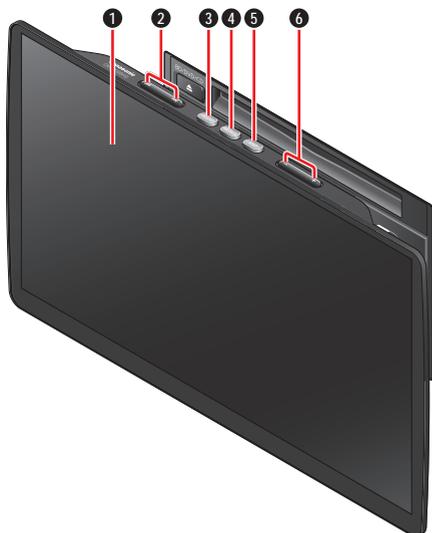

F1D9HD

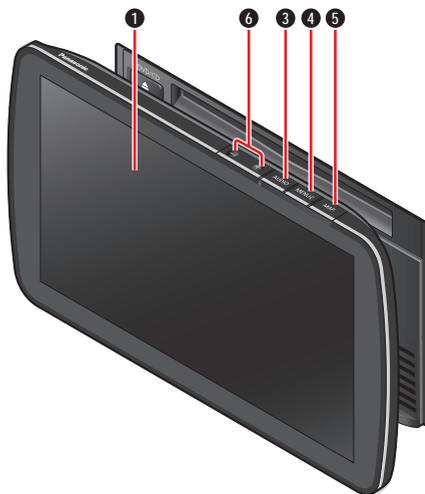

#### ① タッチパネル

- タッチ操作時に使用

#### ② TUNE(チューン)/TRACK(トラック) ボタン (◀◀▶▶) \*1\*2

[Blu-ray Disc]\*3 [DVD] [CD] [MEMORY MUSIC]  
[USB] [SD] [BLUETOOTH Audio] [iPod]

- 頭出し
- 早送り・早戻し(押し続ける)  
[Blu-ray Disc]\*3 [DVD]
- スロー再生(一時停止中に押し続ける)  
( [Blu-ray Disc] は送り方向のみ)

[FM/AM]

- 選局
- シーク選局 (0.5秒以上押し)

[TV]

- 選局

#### ③ AUDIO(オーディオ)\*1

- オーディオ画面に切り換え
- オーディオ OFF/ON (2秒以上押し)

#### ④ MENU(メニュー)\*1

- トップメニューを表示
- 音声認識を開始 (0.5秒以上押し)

#### ⑤ MAP(マップ)\*1

- 自車位置(現在地)を表示
- 画面調整(画質調整)画面を表示 (2秒以上押し)

#### ⑥ 音量ボタン(- +)\*1

- 音量を調整