


## ステータスバー

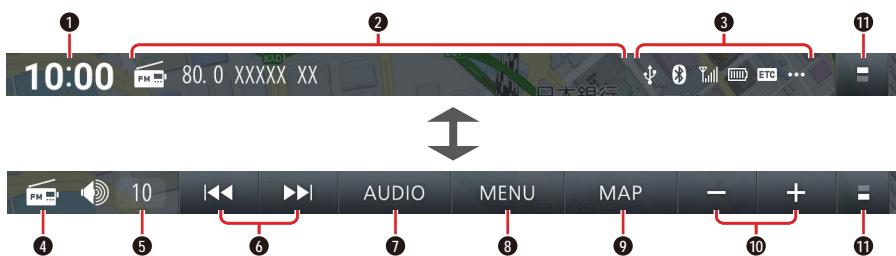

- ① 現在時刻  
GPSで受信した現在時刻が表示されます。  
(未受信の場合は--:--と表示されます。)
- ② オーディオ状態表示  
選択中のオーディオソース、再生中のオーディオ情報を表示
- ③ 録音状態・外部機器状態表示  
ETC2.0車載器、ドライブレコーダー、USB機器、スマートフォンなど、本機と接続された機器の状態を表示
  - ETC状態表示  
[ETC]: 有効なETCカードが挿入済  
[ETC]: ETCカード有効期限切れ  
[ETC]: 利用不能(ETCカード未挿入など)
  - ドライブレコーダー状態表示  
[REC]: 自動録画中  
[REC]: 手動録画中  
[REC]: 録画停止中
  - データ更新状態  
[SD]: 更新データあり(準備完了)  
[SD]: 更新用SDメモリーカードを挿入(P.83)／矢印点滅時は更新準備中  
[SD]: 更新準備中断、または更新データ不備
  - [Smartphone]スマートフォンの電池残量(6段階)
  - [Smartphone]スマートフォンの電波状態(6段階)
  - [Wi-Fi]Wi-Fiの接続状態(5段階)
  - [Bluetooth]BLUETOOTH接続あり
  - [USB]USB機器接続あり
  - [RECORD]CD録音中

- ④ 選択中のオーディオ  
選択中のオーディオソースを表示
- ⑤ 再生音量  
● 選択中のオーディオソースの音量を表示  
● [Speaker]: オーディオ消音中
- ⑥ TUNE/TRACK タッチキー  
● オーディオ操作に使用  
● [◀▶]と同じ機能です。
- ⑦ AUDIO タッチキー  
● オーディオ画面に切り換える  
● オーディオOFF/ON(約2秒以上タッチする)  
● [AUDIO]と同じ機能です。
- ⑧ MENU タッチキー  
● トップメニューを表示  
● 音声認識を起動(約0.5秒以上タッチする)  
● [MENU]と同じ機能です。
- ⑨ MAP タッチキー  
● 自車位置(現在地)を表示  
● 画面調整(画質調整)画面を表示(約2秒以上タッチする)  
● [MAP]と同じ機能です。
- ⑩ 音量タッチキー  
● 音量を調整  
● [+]/-と同じ機能です。
- ⑪ 切り換えタッチキー  
● ステータスバーの表示内容を切り替え

## お知らせ

- ステータスバーに表示しきれないアイコンがある場合、[...]が表示されます。  
下方向へフリックまたはドラッグすると、現在の状態が一覧表示されます。[...]が表示された項目は、タッチすると、各機能の設定画面などが表示されます。