

■ 詳細に切り換えるには


ダブルタップする



ピンチで縮尺を切り換える

■ 広域に切り換えるには

ピンチインする

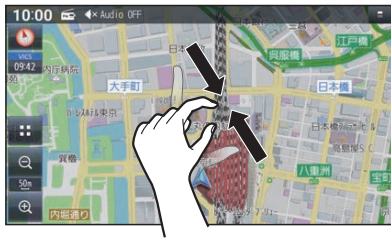

■ 詳細に切り換えるには

ピンチアウトする



お知らせ

- 走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。

向きと角度を切り換える

ノースアップ/ヘディングアップを切り換える

方位マークをタッチする

- タッチするごとに、地図の向きが切り換わります。

ノースアップ(北が上/2D)



ヘディングアップ(進行方向が上/2D)



ノースアップに戻ります。

傾きを調整する

■ 傾きを大きくする

上方向に2点ドラッグする

