

交通情報を聞く

- 1 トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から

交通情報 を選ぶ

- 交通情報に切り換わります。


- 2 **1620kHz / 1629kHz** を選ぶ
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]

ディスクを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.113)

ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

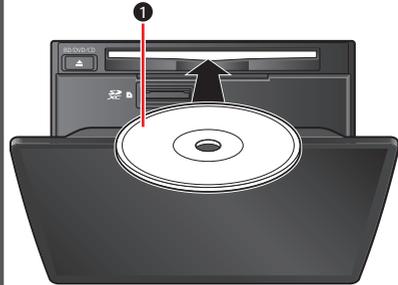

- ① ラベル面を上

取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、**▲**を押す

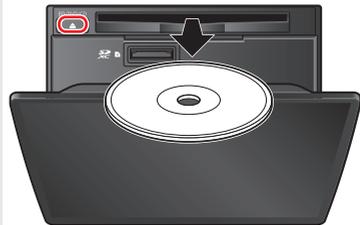

- ディスクが排出されます。
- 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。

- 2 ディスプレイを起こす