


お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
 - 道の起伏(砂利道など)で振動していると、排出されない場合があります。
 - 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。
 - 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
- ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。


- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。)戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。
- ディスクが排出されない場合は、を10秒以上押ししてください。

microSDメモリーカードを挿入する(FIX10BHD)


BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- microSDカードを挿入しなくても再生できます。
 - 使用できるmicroSDカードについては、「SDメモリーカードについて」(P.116)をご覧ください。
 - 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
 - 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。
- または、microSDメモリーカードを、本機のSDメモリーカード挿入口に挿入し、SDカードの初期化(P.92)を行ってください。このとき、SDカードアダプターが必要です。

1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

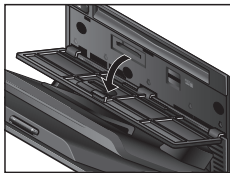

2 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

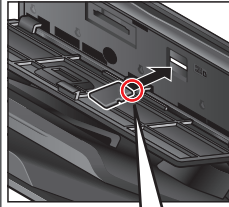


角がカットされた側を右にして、カチッと音がするまで差し込みます。

取り出すには



中央部を押す

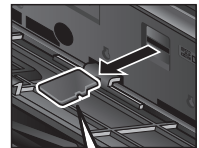

取り出す

3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

