


本機で録音した音楽データを再生する

準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.59)

MEMORY MUSIC再生画面

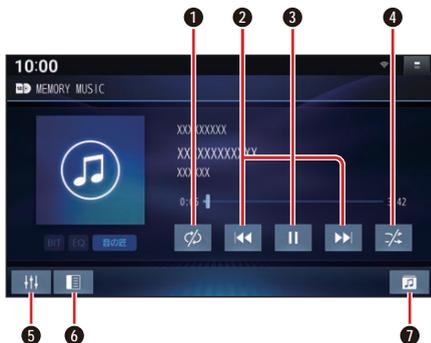

- 1 繰り返し再生(リピート)
- 2 頭出し/ 早送り・早戻し
- 3 再生/一時停止
- 4 順不同に再生(ランダム)
- 5 オーディオチューン
- 6 曲管理画面を表示(P.62)
- 7 選曲モード設定画面を表示(P.62)

再生する

トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.43)または全機能一覧(P.19)から**MEMORY MUSIC**を選ぶ

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

◀◀ ▶▶をタッチする

一時停止する

⏸を選ぶ

- ▶を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する(リピート)

🔄を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
1曲リピート→フォルダリピート*1→通常再生→(1曲リピートに戻る)

順不同に再生する(ランダム)

🎲を選ぶ

- リスト内の全曲を、順不同に再生します。
- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
フォルダランダム*1→全曲ランダム→通常再生→(フォルダランダムに戻る)

*1 フォルダの内容は、選曲モードによって異なります。(P.62)