


iPod再生画面

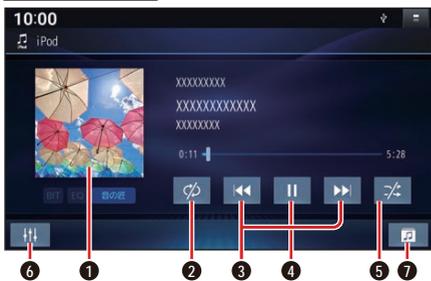

- ① アルバムアートワーク
- ② 繰り返し再生 (リピート)
- ③ 頭出し / 早送り・早戻し
- ④ 再生 / 一時停止
- ⑤ 順不同に再生 (ランダム)
- ⑥ オーディオチューン
- ⑦ 選曲モード設定画面を表示 (P.70)

再生する

トップメニュー (P.16)、オーディオソース一覧 (P.43) または全機能一覧 (P.19) から **iPod** を選んでください。



お知らせ

- ケーブルで接続した iPod を BLUETOOTH Audio 機器としても登録している場合は、USB 接続で iPod の音楽を再生するか、BLUETOOTH Audio 機器として接続するかを選んでください。BLUETOOTH Audio 機器として接続することを選んだ場合も充電されます。

アルバムアートワーク

表示サイズは、iPod の仕様により異なります。

- 下記の場合は表示されません。
 - ・アルバムアートワークがない
 - ・アルバムアートワーク取得中
 - ・本機でアルバムアートワークを表示できない iPod を接続している

※ 画像データのサイズが大きいと、表示されない場合があります。

選曲方法を選んで選曲する (選曲モード)

- 70 リストを絞って選曲することができます。

1 ④ を選ぶ

2 選曲するリストを選ぶ

- **再生中のプレイリスト**: 再生中のプレイリストから選曲
- **全曲**: 全アルバムの中から選曲
- **アルバム**: アルバム別で選曲
- **アーティスト**: アーティスト別で選曲
- **ポッドキャスト**: ポッドキャストから選曲
- **ジャンル**: ジャンル別で選曲
- **プレイリスト**: プレイリスト、またはラジオから選曲
- **作曲者**: 作曲者別で選曲
- **オーディオブック**: オーディオブックから選曲

3 リストから項目を選ぶ

- **ALL**: 選んだ選曲方法から全曲を表示

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。

一時停止する

⏸ を選ぶ

- ▶ を選ぶと、再生を開始します。

繰り返し再生する (リピート)

🔁 を選ぶ

- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。
全曲リピート*1 → 1曲リピート → 通常再生 → (全曲リピートに戻る)

- *1 リピートのしかたは、選曲方法によって異なります。(P.70)

順不同に再生する (ランダム)

🎲 を選ぶ

- リスト内*2の全曲を順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

- *2 リストの内容は、選曲方法によって異なります。(P.70)

早送り・早戻しする

⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- 曲の最後まで早送りした場合、通常の再生に戻り、次の曲を再生します。

曲を頭出しする

⏮ ⏭ をタッチする