

トーン信号を送る

トーン信号(ビップツバ)を送り、プッシュホンサービスなどを利用できます。

1 キーボードを選ぶ

2 数字を選ぶ

ミュートする

送話音を消音します。

ミュートを選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

通話を切り換える

通話をスマートフォンに切り換えます。

携帯電話切替を選ぶ

- ハンズフリー切替を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

電話を切る

電話を切るを選ぶ

- 通話を終了します。

電話をかける


電話帳から電話する

1 トップメニュー(P.16)または全機能一覧(P.19)からハンズフリーを選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、電話帳を選ぶ

3 電話帳から、電話番号を選ぶ

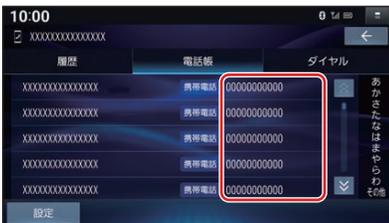


- 選んだ電話番号に電話をかけます。

電話番号を入力して電話をかける

1 トップメニュー(P.16)または全機能一覧(P.19)からハンズフリーを選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、ダイヤルを選ぶ

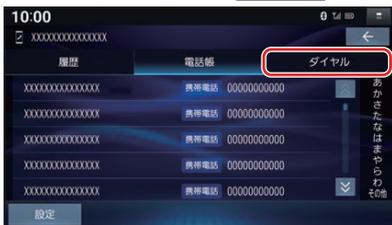

3 電話番号を入力し、発信を選ぶ



- 電話をかけます。
- ☒: 1文字削除

発信履歴から電話をかける

1 トップメニュー(P.16)または全機能一覧(P.19)からハンズフリーを選ぶ

- ハンズフリー画面が表示されます。

2 ハンズフリー画面から、履歴を選ぶ

3 発信履歴 / 不在着信 / 着信履歴を選ぶ

- 発信履歴/不在着信/着信履歴のリストが表示されます。

4 リストからかける相手を選ぶ



- 選んだ相手に電話をかけます。