


## リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

### 1 システム情報・設定メニュー (P.18) から **カメラ設定** を選ぶ

### 2 カメラ割込み **ON** を選ぶ

- カメラ設定がONになります。  
[お買い上げ時の設定：OFF]

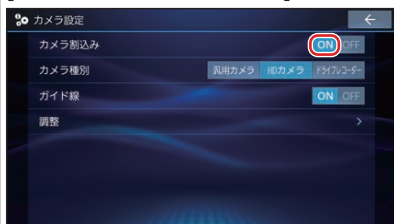

### 3 カメラ種別からリアビューカメラの種類を選ぶ

- [お買い上げ時の設定：汎用カメラ]
- ドライブレコーダー (CA-DR03HTD) を接続している場合、**ドライブレコーダー** を選ぶと、ドライブレコーダーのリアカメラの映像を表示します。

### 4 ガイド線表示の **ON** を選ぶ


[お買い上げ時の設定：ON]


### 5 ガイド線表示の **調整** を選ぶ

- カメラの映像が表示されない場合は、手順3でカメラ種別を変更してください。


## 6 ガイドラインを調整する

### 1 ガイドラインの調整したい点をタッチする

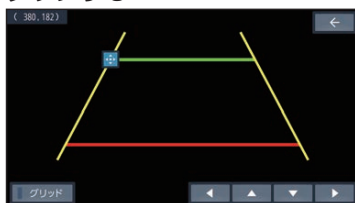


- タッチした場所が  で表示されます。
- [MAP]** を2秒以上押しと、画質調整画面が表示されます。

### 2 で位置を調整する

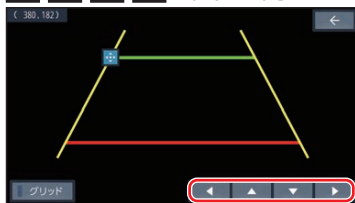

- **グリッド** 調整の目安となるグリッドの表示/非表示を切り換えます。

### 3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する

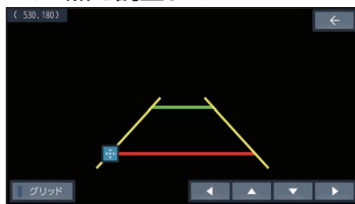

### 4 調整が完了したら、 を選ぶ

#### お知らせ

- ドライブレコーダー (CA-DR03HTD) のリアカメラ映像を表示する場合は、リヤカメラ録画を「する」に設定してください。