

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc*¹、DVD、SD動画、USB動画、HDMIの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。

- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。

後席用のモニターに出力される映像について (P.84)

*¹ (FIX10BHD)のみ

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオソース一覧が表示されます。

オーディオのソースを選ぶ

- 1 オーディオOFFの状態、またはオーディオ画面表示中に、AUDIOを押す

- オーディオソース一覧が表示されます。

- 2 オーディオソース一覧から切り換えるソースを選ぶ



- 選んだソースに切り換わります。
- 全機能一覧 (P.19) から選ぶこともできます。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE (ソース) を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにソースが切り換わります。

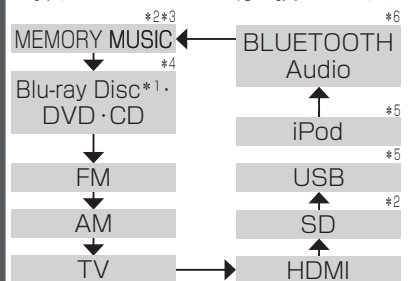

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- *¹ (FIX10BHD)のみ
- *² SDメモリーカード挿入時のみ
- *³ 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *⁴ ディスク挿入時のみ
- *⁵ USBメモリー、iPod接続時のみ (同時には接続できません。)
- *⁶ BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に、**MAP**を押す

- オーディオの音声を出力したまま、ナビゲーション(現在地画面)に切り換わります。
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。

オーディオをOFF/ONにする

本体ボタンで

■ オーディオをOFFにする

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、**AUDIO**を2秒以上押す

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

トップメニューから

■ オーディオをOFFにする

トップメニュー(P.16)から

Audio ON/OFFを選ぶ



- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、
トップメニュー(P.16)から

Audio ON/OFFを選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

オーディオ情報・設定メニューから

■ オーディオをOFFにする

オーディオ情報・設定メニュー
(P.18)から、オーディオ出力
OFFを選ぶ

- オーディオがOFFになります。

■ オーディオをONにする

オーディオOFFの状態、オーディオ
情報・設定メニュー(P.18)から、
オーディオ出力**ON**を選ぶ

- オーディオOFFにしたときに選ばれていたソースに切り換わります。

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

フェーダー/バランス、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

オーディオ情報・設定メニュー
(P.18)で**オーディオチューン**を
選ぶ

- オーディオチューン画面が表示されます。


テレビを見る

トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.43)または全機能一覧(P.19)から**TV**を選ぶと、テレビに切り換わります。


デジタルテレビ初期設定を行う

初期設定をしていない場合、初めてテレビに切り換えたときは初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報(天気予報など)を見られるように、郵便番号を設定します。

1 郵便番号設定を選ぶ

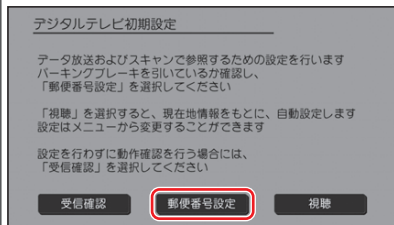

2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、視聴を選ぶ

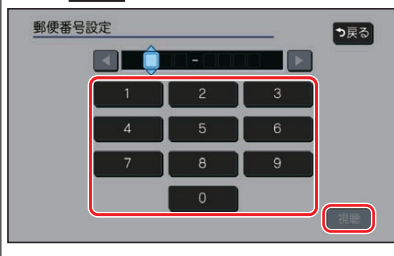

- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ

- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.46)
- 手順1で**視聴**を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見ることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.46)

周波数再編(リパック)について


周波数再編により、これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、チャンネル設定をユーザープリセットに切り換えて「スキャン」を行ってください。

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル

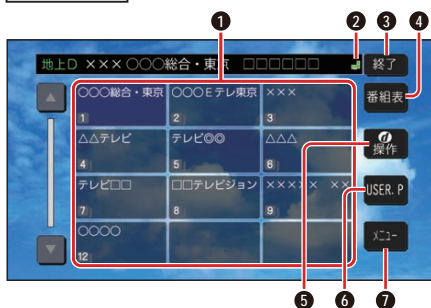

- 1 チャンネルリスト
- 2 (エリアプリセット) / (ユーザープリセット)
- 3 テレビ視聴画面に戻る
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示(P.46)
- 6 チャンネル設定の切り換え(P.46)
- 7 テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

- 選んだチャンネルに切り換わります。
- 同じチャンネルで複数の番組が放送されている場合は、チャンネルをタッチするたびに番組が切り換わります。

■チャンネルを1つずつ切り換える

を押す*1

- 押すごとに1チャンネルずつ切り換わります。

*1 (FID9HD)ステータスバーの表示を切り換えて(P.24)、を選んでください。

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

●選ぶごとに、**USER.P / AREA.P** が切り換わります。

●**AREA.P**: エリアプリセット

自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

●**USER.P**: ユーザープリセット

自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。


(初めて**USER.P**を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので**はい**を選んでスキャンを開始してください。)

- ③ カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)
- ④ 数字パネルに切り換え
- ⑤ カーソルパネル/数字パネルを消去
- ⑥ データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- ⑦ データ放送を見る
 - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
 - 再度**⑧**を選ぶと通常の放送に戻ります。
 - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- ⑧ 数字タッチキー
- ⑨ 選んだ数字に決定
- ⑩ カーソルパネルに切り換え


データ放送を見る

選局パネル(P.45)から**操作**を選ぶと、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

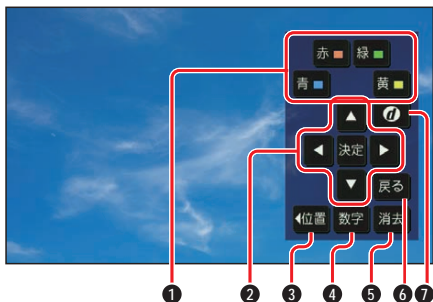

数字パネル

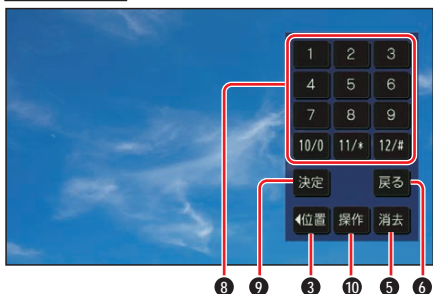

- ① データ放送のコンテンツに依存した動作をする
- ② **決定**: 選んだ項目に決定

ユーザー情報設定を変更する

- 1 選局パネル(P.45)から**メニュー**
▶**設定**▶**ユーザー情報設定**を選ぶ

- 2 **修正**を選ぶ

- 3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ**を選ぶ

- 4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

- 1 **沖縄・その他の島部**を選ぶ

- 2 **東京都島部**を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

- 1 **沖縄・その他の島部**を選ぶ

- 2 **鹿児島県島部**を選ぶ

- 5 地域を選んで、**完了**を選ぶ

- 6 **終了**を選ぶ


お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。

ラジオを聞く

トップメニュー(P.16)、オーディオソース一覧(P.43)または全機能一覧(P.19)から**FM・AM**のいずれかを選ぶと、ラジオに切り換わります。

ラジオ画面(エリア選択時)

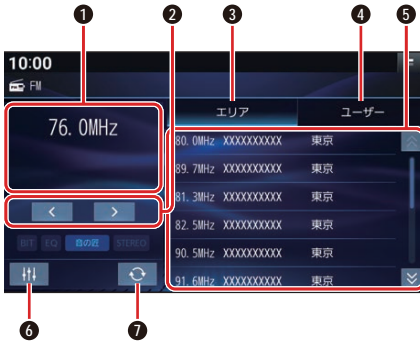

- 1 受信中の放送局を表示
- 2 周波数切り換え
- 3 エリアモードに切り換え
- 4 ユーザーモードに切り換え
- 5 放送局リスト
- 6 オーディオチューン
- 7 エリア更新

リストから選局する

放送局リストから、放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

周波数で選局する

◀ ▶で周波数を切り換える

- 「ピッ」と音が鳴るまでタッチし続けると、自動的に選局を開始し、受信すると止まります。(シーク選局)

エリアモードに切り換える

エリアを選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストが表示されます。

ユーザーモードに切り換える

ユーザーを選ぶ

- プリセットした放送局リストが表示されます。
- お好みの放送局を登録できます。

放送局をリストに記憶させる(プリセットメモリー)

ユーザーモードに切り換えて行ってください。

1 周波数で選局する

2 放送局リストの登録したい枠を約0.5秒以上タッチする

- 選局された放送局が、選んだ枠に登録されます。

放送局リストを更新する

エリアモードで使用し、自車が走行したために、放送局が受信エリアから外れた場合は、受信エリアを更新してください。

刷新を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局リストに更新されます。

お知らせ

- 受信したい放送局が放送局リストに無い場合は、周波数で選局してください。
- 受信電波の弱い地域では、シーク選局できないことがあります。
- エリアモードの放送局リストは本機に収録されている情報に基づいて表示されるため、下記のような場合があります。
 - 放送局が表示されない/実際とは異なる放送局が表示される
 - リストに表示されている放送局を選択しても、切り換わらない(放送を受信できない)
 - リストに表示されている放送局とは違う放送局に切り換わる
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。