

# メニュー画面の操作

## メニューを表示する

### MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。
- Blu-ray Disc\*1・DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で[MENU]を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態で再度[MENU]を押すと、ツートップメニューが表示されます。

### メニューの切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えます。


#### フリック



#### ドラッグ



## ツートップメニュー

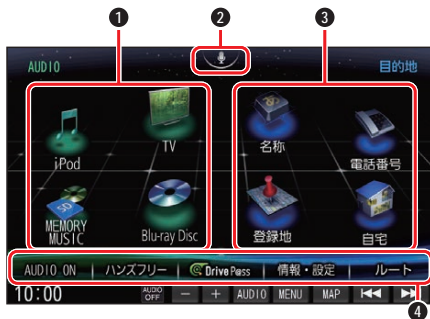

- ① オーディオショートカット
- ② 音声認識 (P.82)
- ③ 目的地ショートカット
- ④ その他のメニュー

- AUDIO ON(OFF) (P.46)
- ハンズフリー (P.78)
- Drive P@ss (P.79)
- 情報・設定  
情報・設定メニューを表示
- ルート  
ルートメニューを表示

\* 1 (FIX10BLD)のみ

### お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.20)