


オーディオメニュー

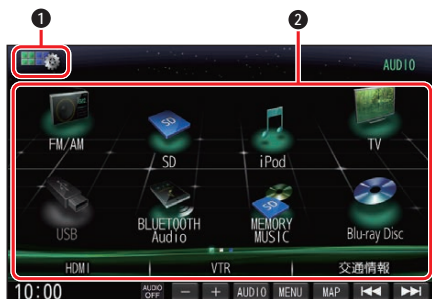

- ① カスタマイズ (P.20)
 - ② メニュー項目
 - FM/AM (P.50)
 - SD*¹ (P.67)
 - iPod (P.71)
 - TV (P.47)
 - USB*¹ (P.67)
 - BLUETOOTH Audio (P.59)
 - MEMORY MUSIC*² (P.63)
 - Blu-ray Disc/DVD/CD*⁴ (P.53、P.55、P.57)
 - HDMI*³ (P.91)
 - VTR*³ (P.91)
 - 交通情報*³ (P.51)
- *¹ パソコンなどで保存したデータ (音楽/静止画/動画) の再生
*² 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
*³ カスタマイズはできません。
*⁴ 挿入されたディスクによって、表示が変わります。Blu-ray Discの再生は**(FIXTOBLD)**のみ

目的地メニュー



- ① カスタマイズ (P.21)
 - ② メニュー項目
 - 名称 (P.41)
 - 電話番号
電話番号検索画面を表示
 - 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
 - 住所 (P.41)
 - 登録地
登録地検索画面を表示
 - 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
 - ジャンル
ジャンル検索画面を表示
 - 履歴
履歴検索画面を表示
 - マップコード*¹
マップコード検索画面を表示
 - 緯度・経度*¹
緯度・経度検索画面を表示
 - 郵便番号*¹
郵便番号検索画面を表示
- *¹ カスタマイズはできません。