

目的地メニューの並びを変更する

- 1 目的地メニュー (P.19) から
[カスタマイズ] を選ぶ

- 2 カスタマイズ画面から入れ換えたい
項目を選ぶ

例:

「名称」のかわりに「履歴」をツートップ
メニューに表示するには

- ① **名称** を選ぶ
- ② **履歴** を選ぶ



- **目的地初期化**
目的地メニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。
- **全初期化**
目的地メニュー・オーディオメニューのレイアウトをお買い上げ時の状態に戻す。

- 選んだ項目が入れ換わります。




オプションボタンを設定する

- 1 [MENU] を押し、**情報・設定** ▶
システム設定 を選ぶ

- 2 システム設定画面から
オプションボタン を選ぶ

- 3 オプションボタンに割り当てる機能
を選ぶ

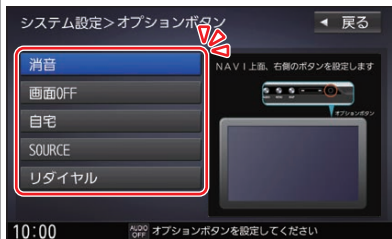

- 選んだ機能が設定されます。[お買い上げ時の設定: 消音]