

## セキュリティの設定をする

万一盗難にあった場合でも、セキュリティコードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報情報の漏洩を防ぐことができます。

セキュリティコードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。  
お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。  
セキュリティコード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。


### セキュリティコードを設定する

セキュリティコードは、忘れないようにメモしておいてください。

その他の項目の設定は(P.98)をご覧ください。

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**システム設定** ▶ **セキュリティ** を選ぶ

2 セキュリティ画面から**セキュリティ設定** **する** を選ぶ

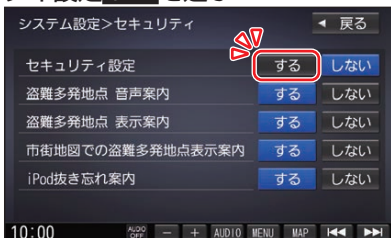

3 下記操作を行う(初めて設定する場合のみ)


1 **OK** を選ぶ

2 初期パスワード「9876」を入力し、**決定** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

4 **OK** を選ぶ

5 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ

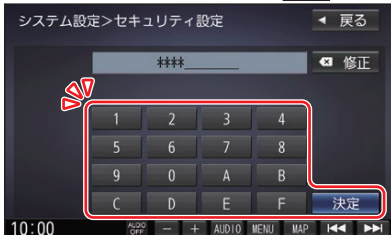

- **修正**： 1文字削除
  - **文字種**： 数字・A～Fの大文字
  - **文字数**： 3文字～12文字
- ※ 第三者から推測されやすい文字列(例：生年月日、0000のような同じ文字の繰り返し、わかりやすい並びの文字など)を避けて設定してください。


6 **はい** を選ぶ

- セキュリティコードが設定されます。

### 本機を起動時にセキュリティコード入力画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されたあとに本機を起動した場合のみ、セキュリティコード入力画面が表示されます。

セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ

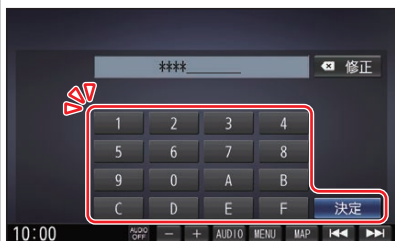

- ロックが解除され、本機が再起動します。

### セキュリティコードの設定を解除する

他人に譲渡する場合などは、セキュリティ設定を解除してください。

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**システム設定** ▶ **セキュリティ** を選ぶ

2 セキュリティ画面から**セキュリティ設定** **しない** を選ぶ

3 **OK** を選ぶ

4 セキュリティコードを入力し、**決定** を選ぶ

- セキュリティ設定が解除されます。