

## オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc\*<sup>1</sup>、DVD、SD動画、USB動画、HDMI\*<sup>1</sup>、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
  - 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。  
後席用のモニターに出力される映像について (P.87)
- \* 1 (FIX10BLD)のみ

### オーディオに切り換える

#### AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

### オーディオの種類を選ぶ

#### オーディオメニューから

#### 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


### ステアリングスイッチで

#### 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

#### SOURCE (ソース) を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

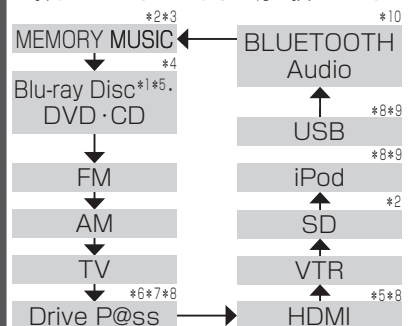

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- \* 1 (FIX10BLD)のみ
- \* 2 SDメモリーカード挿入時のみ
- \* 3 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- \* 4 ディスク挿入時のみ
- \* 5 後席用モニターに出力できるのは(FIX10BLD)のみ
- \* 6 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき (P.79) ただし、上記の状態ではなくても、スマートフォンをHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えることHDMIの映像が表示されます。
- \* 7 後席用モニターに出力できません。