


## ラジオを聞く

オーディオメニュー (P.45) から **FM/AM** を選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

### ラジオ画面 (エリア選択時)

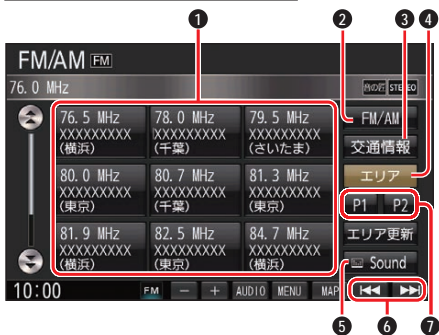

- ① 放送局リスト
- ② FM/AMの切り換え
- ③ 交通情報 (P.51)
- ④ エリアモード
- ⑤ オーディオチューン
- ⑥ シーク選局
- ⑦ プリセットメモリー

### 受信中の放送局をリストに登録する (プリセットメモリー)

- 1 登録したい放送局を選ぶ
  - エリア選局、シーク選局→右記
- 2 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ
- 3 登録したい枠を2秒以上タッチする
  - 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
  - **P1/P2**それぞれ6局まで登録できます。

### リストから選局する (プリセット選局)

- 1 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ
- 2 リストから放送局を選ぶ
  - 選んだ放送局に切り換わります。

### FM/AMを切り換える

#### FM/AMを選ぶ

#### お知らせ

- AMステレオには対応していません。

### 自車位置周辺の放送局リストから選局する (エリア選局)

- 1 **エリア**を選び、エリアモードに切り換える
  - 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

- 2 リストから放送局を選ぶ
  - 選んだ放送局に切り換わります。

### 自車位置周辺の放送局を更新するには

#### エリアモードで**エリア更新**を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

### 周波数で選局する

#### ◀▶を押す

- 1秒以上押して離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

#### お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。
- 本機は、ワイドFM (AM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFM放送の周波数でAMラジオの番組を提供する放送) に対応しています。AM放送が聞き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聞くことができます。