

## 交通情報を聞く

- 1 オーディオメニュー(P.45)から  
**交通情報**を選ぶ
- 2 **1620kHz / 1629kHz**を選ぶ  
[お買い上げ時の設定: 1 620 kHz]


### お知らせ

- オーディオチューンでビット・周波数拡張の設定がONになっている場合、オーディオを交通情報に切り換えると、設定はOFFになります。

## ディスクを再生する

### ディスクを挿入する


- 1 ディスプレイを十分に倒して、ディスクを挿入する

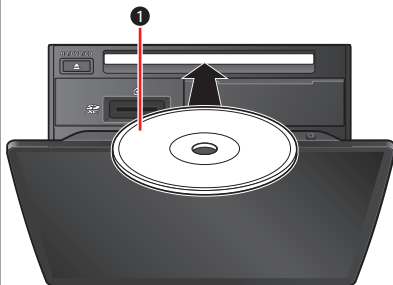

- 1 ラベル面を上

### 取り出すには

ディスプレイを十分に倒して、**▲**を押す

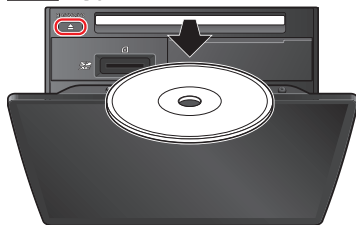

- ディスクが排出されます。
- 録音中などは、ディスクの排出までに時間がかかる場合があります。

- 2 ディスプレイを起こす