


お願い

- ディスクを取り出すときは、必ず停車してください。
- 道の起伏(砂利道など)で振動していると、排出されない場合があります。
- 必ずディスプレイを十分に倒してから、ディスクを挿抜してください。
- ディスプレイの倒しかたが不十分な場合、ディスクが排出されません。


- 必ずディスプレイを本体の正面に戻してから、倒してください。(カチッという音が正面の目安になります。)戻しかたが不十分な場合、ディスプレイを十分に倒せなかったり、可動部に負荷がかかって破損する原因となります。
- ディスクが排出されない場合は、を約10秒以上押してください。

microSDメモリーカードを挿入する(FIX10BLD)


BDMVには、ローカルストレージにディスクの付加情報を保存して、再生時に利用することができるものがあります。

- 使用できるmicroSDメモリーカードは、microSDHCメモリーカード(32 GB以下)と、microSDメモリーカード(2 GB以下)です。
- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。
- または、microSDメモリーカードを、本機のSDメモリーカード挿入口に挿入し、SDカードの初期化(P.92)を行ってください。このとき、SDカードアダプターが必要です。

1 ディスプレイを十分に倒して、ふたを開く

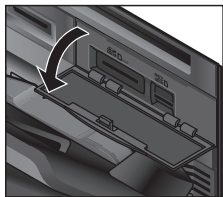

2 microSDメモリーカードを奥までまっすぐに挿入する

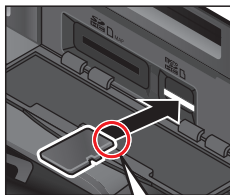


角がカットされた側を右にして、カチッと音がするまで差し込みます。

取り出すには




中央部を押す

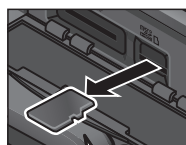

取り出す

3 ふたを閉じてから、ディスプレイを起こす

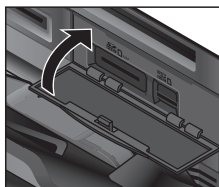

お願い

- 必ずSD挿入口のふたを閉じてから、ディスプレイを起こしてください。
- ふたが開いたままディスプレイを起こすと、ふたが破損するおそれがあります。