

## BDMV・BD-DAV・AVCHD・AVCRECを再生する FIX10BLD


- 本機で再生できるディスクについて (P.119)
- ディスクによっては、パスワード入力をしていないと再生できないよう設定されているものがあります。パスワード確認入力画面が表示された場合は、パスワードを入力してください。
- 2枚以上セットになっているBDMVは、1枚目を見終わってディスクを取り出したあと、次のディスクを挿入するよう指示する表示が出たままになる場合があります。
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

### 再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.45) から **Blu-ray Disc** を選ぶ

### 再生操作タッチキーを表示する

Blu-ray Disc再生中に画面をタッチする

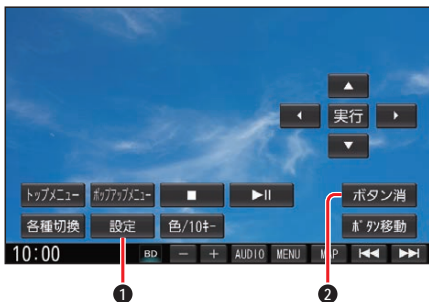

- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

### トップメニューを表示する

**BDMV** **AVCHD**

**トップメニュー** を選ぶ

### ポップアップメニューを表示する

**BDMV**

**ポップアップメニュー** を選ぶ

### タイトルリスト/プレイリストを表示する

**BD-DAV** **AVCREC**

**タイトル** / **プレイリスト** を選ぶ

### 一時停止する

再生中に **⏸** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

### 停止する

再生中に **⏹** を選ぶ



- **⏸** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**: リジューム再生開始位置の情報を解除 (P.55)
- BD-Jはリジューム再生非対応です。

### タッチキーの位置を切り換える

**ボタン移動** を選ぶ

- タッチすることにより切り換わります。



ディスクによっては、メニューなどを直接タッチして操作できません。カーソル・カラーボタン・10キーで項目を選んでください。