

カーソルで操作する


▲ ▼ ◀ ▶ でカーソルを移動し、**実行**を選ぶ



色や10キーで選ぶ

1 色/10キーを選ぶ

2 カラーボタン/10キーで項目を選ぶ

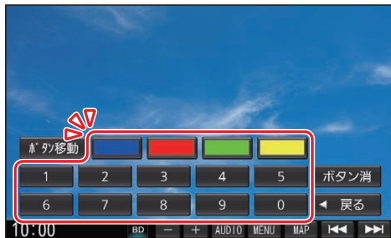

- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

早送り・早戻しする

◀◀ ▶▶ をタッチし続ける

- 約5秒以上タッチし続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.53) に ▶▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

チャプターを頭出しする

◀◀ ▶▶ をタッチする

各種切換タッチキーを表示する

各種切換 を選ぶ



① タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイム を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター→表示なし→(再生経過時間に戻る)

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

主音声/副音声を切り換える

[BDAV] [AVCREC]

主/副 を選ぶ

- 選ぶごとに、主音声/副音声切り換わります。

字幕を切り換える・消去する

[BDMV] [AVCHD]

1 字幕を選ぶ

2 字幕を切り換える

字幕切換 を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕言語切り換わります。

字幕を表示する/消去する

字幕ON/OFF を選ぶ

- 選ぶごとに、表示/消去切り換わります。