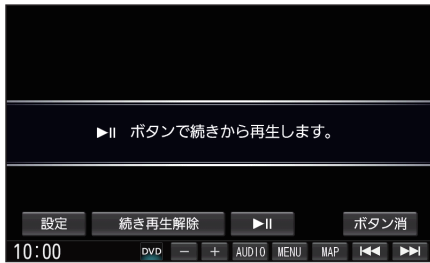


停止

再生中に **■** を選ぶ

- **II** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

一時停止する

再生中に **II** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

音声を切り換える

音声 を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

字幕を切り換える **[DVD-Video]****字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

字幕を消去する **[DVD-VR]****字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

画像を切り換える **[DVD-VR]****ページ送り** を選ぶ

- 選ぶごとに、次の画像に切り換わります。

アングルを切り換える **[DVD-Video]****アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングルが切り換わります。

トップメニュー/タイトルメニューから
もとの再生に戻る(リジューム) **[DVD-Video]****リジューム** を選ぶ

基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から **次へ** を選ぶ


- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

再生時間を表示する

タイム を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
再生経過時間→タイトル/チャプター
→表示なし→(再生経過時間に戻る)

メニューなどをカーソルで操作する

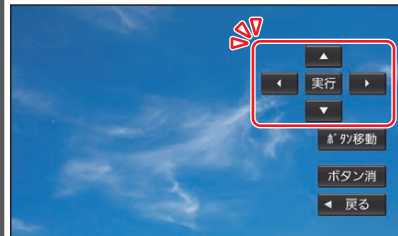1 **操作** を選ぶ2 **▲ ▼ ◀ ▶** でカーソルを移動し、
実行 を選ぶ

- **ボタン移動**：タッチキーを左右に移動
- **ボタン消**：タッチキー消去
- DVD-Videoは、トップメニュー/タイトルメニューの画面を直接タッチして操作できます。(ダイレクトタッチ)