

1つ前の画面に戻る

リターン を選ぶ

項目を番号で選ぶ

1 **10キー** を選ぶ

2 10キーで番号を入力する



- **ボタン移動**: タッチキーを上下に移動
- **ボタン消**: タッチキー消去

タイトル/チャプターを番号で選ぶ (サーチ)

1 **サーチ** を選ぶ

2 **切換** で、サーチの対象を選ぶ

- 選ぶごとに、タイトル/チャプターが切り換わります。

3 番号を入力し、**実行** を選ぶ

- 入力したタイトル/チャプターの先頭から再生を開始します。

項目を決定する

エンター を選ぶ

早送り・早戻しする

⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 約5秒以上タッチし続けると、さらに高速で早送り・早戻しします。離すと、通常の再生に戻ります。

スロー再生する

一時停止中 (P.56) に **⏮ ⏭** をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。
- **⏮**: [DVD-Video]のみ

チャプターを頭出しする


⏮ ⏭ をタッチする

音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

- 本機で再生できるディスクについて (P.119)

音楽CD再生画面

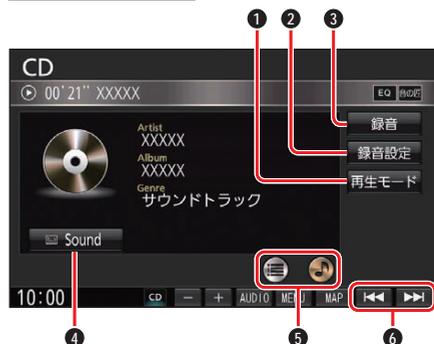

- 1 再生モードの切り換え
- 2 録音設定 (P.61)
- 3 録音の開始・停止 (P.61)
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え
- 6 早送り・早戻し/曲の頭出し

表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

🎵: 再生中の曲の情報を表示

📀: 曲のリストを表示

- 曲を選ぶと、再生を開始します。

早送り・早戻しする

⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

⏮ ⏭ をタッチする