

## 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

### 1 再生モードを選ぶ

### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

## 繰り返し再生 (リピート)

### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
リピートトラック→リピートフォルダ→通常再生→(リピートトラックに戻る)

## 順不同に再生 (ランダム)

### ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

## 曲を探す (スキャン)

### スキャンを選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

## フォルダを選ぶ

### フォルダ ◀ / フォルダ ▶ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

## お知らせ


- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

# BLUETOOTH Audioを再生する

## 準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.74)

## BLUETOOTH Audio再生画面

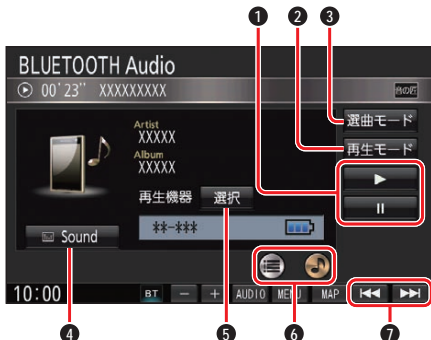

- 1 再生/一時停止
- 2 再生モードの切り換え
- 3 選曲モードの選択
- 4 オーディオチューン
- 5 登録機器の選択 (P.76)
- 6 表示内容の切り換え
- 7 早送り・早戻し/曲の頭出し