


# 本機で録音した音楽データを再生する

## 準備

- 本機で音楽CDをSDメモリーカードに録音してください。(P.61)

## MEMORY MUSIC再生画面

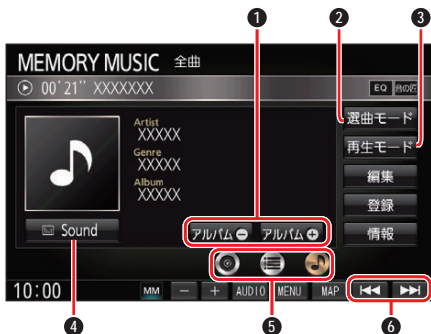

- 1 アルバムの切り換え
- 2 選曲モードの選択
- 3 再生モードの切り換え
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え
- 6 早送り・早戻し/曲の頭出し

## 再生する

オーディオメニュー(P.45)から  
**MEMORY MUSIC** を選ぶ

## 表示内容を切り換える

- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
- 📀: アルバムのリストを表示
  - 表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
  - タッチして、曲を選ぶことができます。
- 📀: 曲のリストを表示
  - 曲を選ぶと、再生します。

## 早送り・早戻しする

**⏮ ⏭** をタッチし続ける  
●離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

**⏮ ⏭** をタッチする

## アルバムを切り換える

**アルバム** / **アルバム** を選ぶ

- 選んだアルバムの先頭の曲から再生を開始します。

## 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

### 1 再生モードを選ぶ

### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

## 繰り返し再生(リピート)

**リピート** を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

## 順不同に再生(ランダム)

**ランダム** を選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

## 曲を探す(スキャン)

**スキャン** を選ぶ

- 再生中のリストの中の全曲を約10秒ずつ再生します。

## お願い

- SD再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

## お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Genreの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)