



## 取り出すには

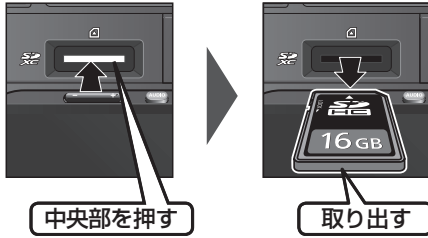

## お願い

- 再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。  
データが破損するおそれがあります。

## USBメモリーを本機と接続する

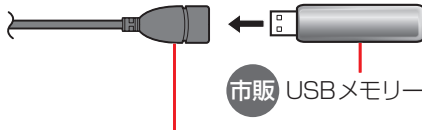

**別売** iPod/USB接続用中継ケーブル  
(CA-LUB200D)

## お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーやデータが破損する原因となります場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

## お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 使用するUSBメモリーやケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。

## 音楽(MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV)を再生する


## 準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.66)、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.67)してください。
- オーディオメニュー(P.45)から **SD/USB** を選んでください。
- 画像/動画が再生された場合は、**モード切換** を選び、**音楽ファイル** を選んでください。

## お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

## 音楽再生画面(例:SD)

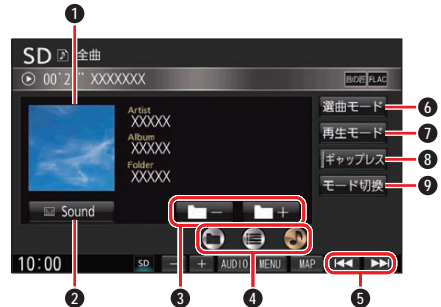

- 1 ジャケット写真
- 2 オーディオチューン
- 3 フォルダの切り換え/アルバムの切り換え
- 4 表示内容の切り換え
- 5 早送り・早戻し/曲の頭出し
- 6 選曲モードの選択
- 7 再生モードの切り換え
- 8 ギャップレス再生
- 9 画像/動画再生の切り換え