


## iPod再生画面(トラックリスト表示時)

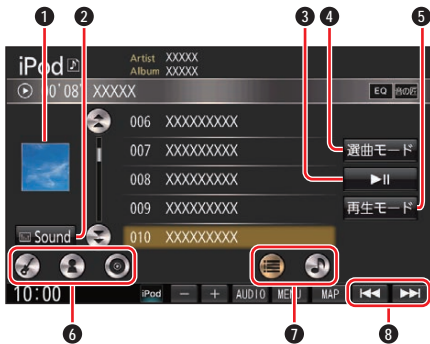

- ① アルバムアートワーク
- ② オーディオチューン
- ③ 再生/一時停止
- ④ 選曲モード
- ⑤ 再生モード
- ⑥ ジャンル・アーティスト・アルバムリストの表示
- ⑦ 表示内容の切り換え
- ⑧ 早送り・早戻し/曲の頭出し

## 再生する

オーディオメニュー(P.45)から **iPod** を選んでください。

## 表示内容を切り換える

表示内容を切り換えます。

- 📀: **曲のリストを表示**
  - 曲を選ぶと、再生します。
  - 表示されるリストは、選曲方法によって異なります。
- 🎧: **再生中の曲の情報を表示**
  - トラック・アーティスト・アルバム・ジャンル名を表示します。

## 一時停止する

## ▶|| を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 再生モード

リピート/シャッフル再生を切り換えます。

## 1 再生モードを選ぶ

## 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。

## 繰り返し再生(リピート)

## 🔁 を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

## 順不同に再生(シャッフル)

## 🎲 を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
シャッフルトラック→シャッフルアルバム→通常再生
- シャッフルトラックのリスト内容は、選曲方法によって異なります。

## 早送り・早戻しする

## ⏮ ⏭ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

## ⏮ ⏭ をタッチする