


## スマートフォンと本機をケーブルで接続する

HDMI出力が可能なスマートフォン\* 1の映像を、本機に表示できます。

- 必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)とiPodに付属のケーブルを使用してください。
- 下記以外の方法では接続できません。


\* 1 ミラーリング(画面が共有できる機能)に対応しているスマートフォン  
使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。

### Android™ スマートフォンを接続する場合

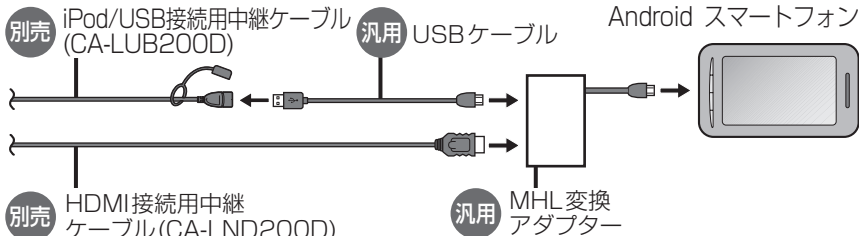

●接続するスマートフォンに適したMHL変換アダプターやUSBケーブルをご使用ください。

### iPhone を接続する場合

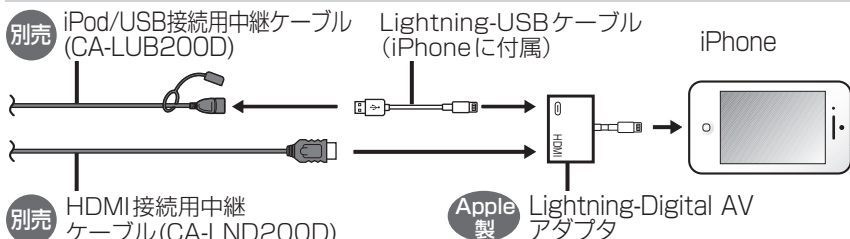

#### お願い

- スマートフォンは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- スマートフォンのヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- Drive P@ss利用中に、スマートフォンの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- スマートフォンの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずスマートフォンを取り外してください。
- スマートフォンが正しく動作しないときは、本機からスマートフォンを取り外して電源を入れなおし、再度接続してください。
- スマートフォンに楽曲を追加する操作を行う場合は、スマートフォンを本機から取り外してください。
- スマートフォンの説明書もよくお読みください。

## Drive P@ssを利用する

**1 (スマートフォン側)**  
スマートフォンでDrive P@ssを起動する

**2 (本機側)**

**MENU**を押し、**Drive P@ss**を選ぶ

- Drive P@ssに切り換わります。
- 接続するスマートフォンによっては**Drive P@ss**を選んでから画面が切り換わるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- スマートフォンがロック状態のときは、Drive P@ssには切り換わりません。スマートフォンのロックを解除して、再度**Drive P@ss**を選んでください。(ただし、Android スマートフォンの場合、Drive P@ssの常時通信設定がONに設定されていると、スマートフォンがロック状態でもDrive P@ssを起動できます。)