

# リアビューカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

## リアビューカメラに切り換える

カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

### 準備

- カメラ設定をしてください。

車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。



### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見にくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面を表示させ、画質を調整してください。
- ドライブレコーダー(CA-DR03HTD/CA-DR03TD)を接続している場合、ドライブレコーダーのリアカメラの映像を表示します。

## リアビューカメラの設定をする


リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶  
**システム設定** を選ぶ

- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ

- 3 **カメラ設定** を選ぶ

- 4 **カメラ割込み ON** を選ぶ  
●カメラ設定がONになります。  
[お買い上げ時の設定：OFF]

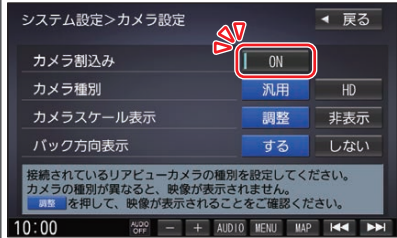

- 再度選ぶと、OFFになります。

- 5 **カメラ種別からリアビューカメラの種類** を選ぶ  
[お買い上げ時の設定：汎用]

- 6 **カメラスケール表示の調整** を選ぶ  
●カメラの映像が表示されない場合は、手順5でカメラ種別を変更してください。