

オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、Blu-ray Disc*¹、DVD、SD動画、USB動画、HDMI*¹、VTR、Drive P@ss (動画など)の映像は表示されません。
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
 - 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。
後席用のモニターに出力される映像について (P.87)
- * 1 (FIX10BLD)のみ

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューから

切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(取付説明書)

SOURCE (ソース) を割り当てたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

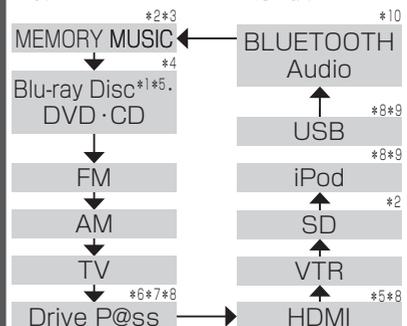

- オーディオがOFFのときは、最初MEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報を聞いているときは、最初TVに切り換わります。
- 交通情報に切り換えることはできません。

- * 1 (FIX10BLD)のみ
- * 2 SDメモリーカード挿入時のみ
- * 3 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- * 4 ディスク挿入時のみ
- * 5 後席用モニターに出力できるのは(FIX10BLD)のみ
- * 6 本機とスマホ連携接続して、ケーブルで接続されたスマートフォンで、Drive P@ssが起動されている状態のとき (P.79)
ただし、上記の状態ではなくても、スマートフォンをHDMIで接続している場合は、Drive P@ssに切り換えることHDMIの映像が表示されます。
- * 7 後席用モニターに出力できません。

- * 8 USBメモリー、iPod、Drive P@ssは、同時に接続できません。また、HDMIとDrive P@ssも、同時に接続できません。
- * 9 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- * 10BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

オプションボタンで

準備

- オプションボタンに「SOURCE」を割り当ててください。(P.21)

OPT を押す

- 「ステアリングスイッチで」と同じ動作になります。

お知らせ

- オーディオの音量を調整するには(P.15)をご覧ください。
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中にMAPを押す

- オーディオ画面に戻るには、AUDIOを押してください。

- 現在地画面を表示



- オーディオ画面と同じ操作ができます。
- オーディオがTVのときは、<=<=<=<=>>>>でチャンネルの切り換えができます。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.93)

オーディオをOFFにする

本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

オーディオをONにするには

AUDIOを2秒以上押す

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。

オーディオをONにするには

ツートップメニューから
AUDIO ONを選ぶ

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

FADE/BALANCE、エフェクトなどの音質設定をすることができます。

MENUを押し、情報・設定

オーディオチューンを選ぶ



音響効果「音の匠」を設定する

音の匠とは

レコーディングエンジニア集団MIXER'S LAB(ミキサーズラボ)が監修した音質で音楽を楽しめます。

- 「匠 TAKUMI マスターサウンド」[お買い上げ時の設定]:

レコーディングやマスタリングを手がける音のプロがチューニングした、よりスタジオサウンドに近い音を再現します。(2 wayスピーカー向き)

- 「極 KIWAMI 高域強調」:

音楽性を重視して高域補正した、メリハリのある感じで音楽を楽しめるモード(フルレンジスピーカー向き)

- 「和 NAGOMI 会話重視」:

人の会話と周波数がぶつからないようにチューニングした、音楽を聞きながら車内の会話を楽しめるモード

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶
オーディオチューン を選ぶ

- 2 **オーディオチューン** 画面から
◀ ▶ で「**音の匠**」を選ぶ



- 選ぶごとに、音響効果が切り換わります。

- 3 ◀ ▶ でサラウンドを選ぶ

テレビを見る


テレビを見る

オーディオメニュー(P.45)から **TV** を選んでください。

テレビの初期設定を行う

初期設定をしていない場合、オーディオメニューから **TV** を選んだあと、初期設定画面が表示されます。初期設定では、データ放送でお住まいの地域の情報(天気予報など)を見られるように、郵便番号を設定します。

- 1 **郵便番号設定** を選ぶ

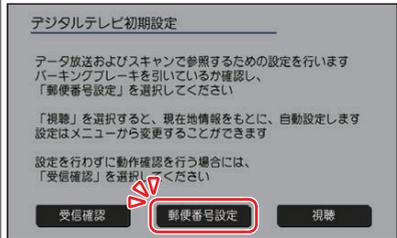

- 2 お住まいの地域の郵便番号を入力して、**視聴** を選ぶ



- 地上デジタル放送をご覧になれます。

お知らせ

- 引っ越しなどでお住まいの地域が変わる場合は、設定を変更してください。(P.49)
- 手順1で **視聴** を選ぶと、初期設定をしないで、すぐにTVを見るすることができます。この場合、郵便番号は現在地情報をもとに自動で設定されますので、お住まいの地域の設定に変更するために、ユーザー情報設定で設定を変更してください。(P.49)

テレビの基本操作

テレビ視聴中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 約5秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。

選局パネル



- 1 チャンネルリスト
- 2 (エリアプリセット) / (ユーザープリセット)
- 3 選局パネルを消去
- 4 番組表を表示
- 5 カーソルパネルを表示 (P.49)
- 6 チャンネル設定の切り換え (P.48)
- 7 テレビメニューを表示

選局する

チャンネルを選局します。

■ チャンネルリストから選局する

チャンネルリストから放送局を選ぶ

■ チャンネルを1つずつ切り換える

◀▶をタッチする

- タッチし続けると連続してチャンネルが切り変わります。

チャンネル設定を切り換える

USER.P / AREA.P を選ぶ

- 選ぶごとに、**USER.P** / **AREA.P** が切り換わります。

- AREA.P**: エリアプリセット
自車位置に応じてチャンネルリストが自動的に切り換わります。(自動で現在地周辺の放送局がチャンネル設定されます。)

- USER.P**: ユーザープリセット
自車位置にかかわらず、ユーザープリセットに記憶させたチャンネルリストになります。


(初めて**USER.P**を選ぶと、スキャンするかメッセージが表示されますので**はい**を選んでスキャンを開始してください。)

更新するときには、選局パネルの**メニュー**を選び、ユーザープリセット設定の**スキャン**を選んでください。


データ放送を見る

選局パネル(P.48)から**④操作**を選び、カーソルパネルが表示されます。

カーソルパネル

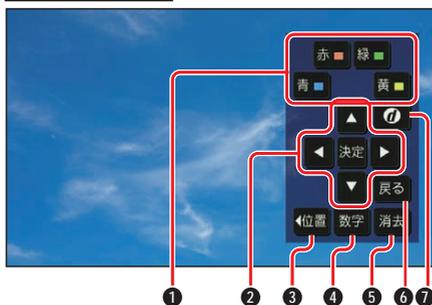

数字パネル

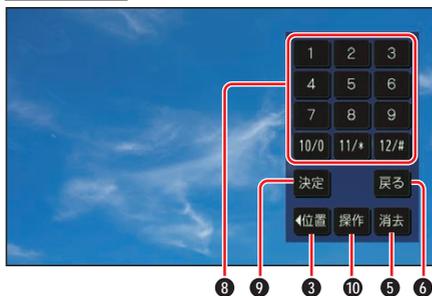

- 1 データ放送のコンテンツに依存した動作をする
- 2 ◀ ▶ ▲ ▼: 項目の選択
決定: 選んだ項目に決定
- 3 カーソルパネル/数字パネルの移動(画面左/右)
- 4 数字パネルに切り換え
- 5 カーソルパネル/数字パネルを消去
- 6 データ放送表示時にひとつ前の画面に戻る
- 7 データ放送を見る
 - 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
 - 再度**⑥**を選ぶと通常の放送に戻ります。
 - 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。
- 8 数字タッチキー
- 9 選んだ数字に決定
- 10 カーソルパネルに切り換え

ユーザー情報設定を変更する

1 選局パネル(P.48)から**メニュー**
▶ **設定** ▶ **ユーザー情報設定** を選ぶ

2 **修正** を選ぶ

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**次へ** を選ぶ

4 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

■ 伊豆、小笠原諸島地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **東京都島部** を選ぶ

■ 南西諸島鹿児島県地域

1 **沖縄・その他の島部** を選ぶ

2 **鹿児島県島部** を選ぶ

5 地域を選んで、**完了** を選ぶ

6 **終了** を選ぶ


お知らせ

- 郵便番号を設定することで、地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)を視聴できるようになります。

ラジオを聞く

オーディオメニュー (P.45) から **FM/AM** を選ぶと、ラジオ画面が表示されます。

ラジオ画面 (**エリア** 選択時)

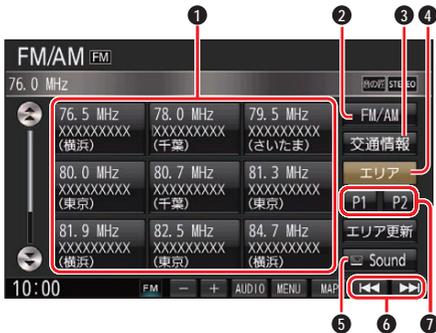

- ① 放送局リスト
- ② FM/AMの切り換え
- ③ 交通情報 (P.51)
- ④ エリアモード
- ⑤ オーディオチューン
- ⑥ シーク選局
- ⑦ プリセットメモリー

受信中の放送局をリストに登録する
(プリセットメモリー)

- 1 登録したい放送局を選ぶ
 - エリア選局、シーク選局→右記
- 2 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ
- 3 登録したい枠を2秒以上タッチする
 - 受信している放送局が選んだ枠に記憶されます。
 - **P1/P2**それぞれ6局まで登録できます。

リストから選局する (プリセット選局)

- 1 プリセットのリスト (**P1/P2**) を選ぶ
- 2 リストから放送局を選ぶ
 - 選んだ放送局に切り換わります。

FM/AMを切り換える

FM/AM を選ぶ

お知らせ

- AMステレオには対応していません。

自車位置周辺の放送局リストから選局する (エリア選局)

1 **エリア** を選び、エリアモードに切り換える

- 自車位置周辺の放送局のリストが表示されます。(18局まで)

2 リストから放送局を選ぶ

- 選んだ放送局に切り換わります。

■ 自車位置周辺の放送局を更新するには

エリアモードで **エリア更新** を選ぶ

- 自車位置周辺の放送局のリストに更新されます。

周波数で選局する

◀▶ を押す

- 1秒以上押し続けて離すと選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

お知らせ

- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、周波数のみが表示される場合があります。
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットのリストに記憶させてください。
- 本機は、ワイドFM (AM放送局の放送区域において、災害や電波障害に強いFM放送の周波数でAMラジオの番組を提供する放送) に対応しています。AM放送が聞き取りにくい地域でも、FM放送でAMラジオの番組を聞くことができます。