



各部のなまえとはたらき

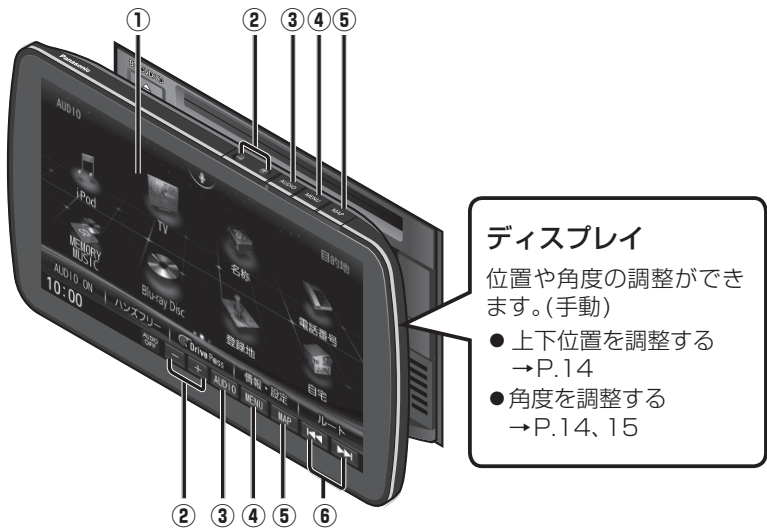

ディスプレイを倒した状態

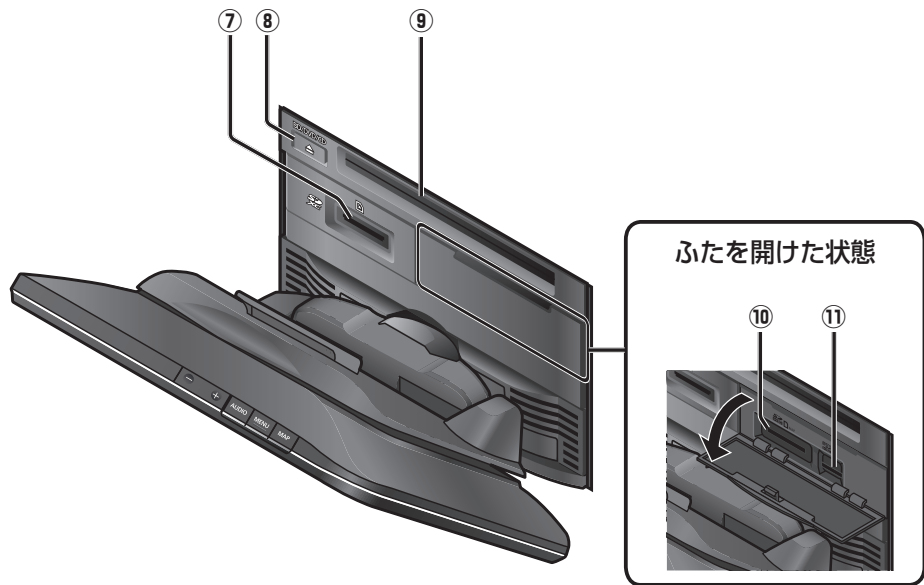

①	タッチパネル	● タッチ操作時に使用
②	音量ボタン(－ ＋)	● 音量を調整
③	オーディオ AUDIO	● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示 ● オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)
④	メニュー MENU	● ソートップメニューを表示 ● 音声認識を開始(1秒以上押す)*1 Blu-ray Disc DVD ● タッチキーを表示 (タッチキーを表示していないときに押す) ● ソートップメニューを表示 (タッチキー表示中に押す)
⑤	マップ MAP	● 自車位置(現在地)を表示 ● 画質調整画面を表示(2秒以上押す)
⑥	チューン トラック TRACK (◀▶▶▶)	Blu-ray Disc DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio iPod FM / AM ● 頭出し ● 早送り・早戻し(タッチし続ける) ● 選局する ● シーク選局(1秒以上タッチする)
⑦	SDメモリーカード挿入口	● 市販のSDメモリーカード(P.113、197)を挿入する
⑧	ディスク取り出しボタン(△)	● ディスクを本機から取り出す
⑨	ディスク挿入口	● ディスクを挿入する
⑩	地図SDHCメモリーカード挿入口	● 付属の地図SDHCメモリーカード(P.159)が挿入されています
⑪	microSDHCメモリーカード挿入口	● 市販のmicroSDHCメモリーカード(Blu-ray用→P.91)を挿入する

* 1 **F1XD** のみ

ボタンシール(添付品)について

ディスプレイユニットのボタン配置が確認しやすくなります。必要に応じてご使用ください。

